


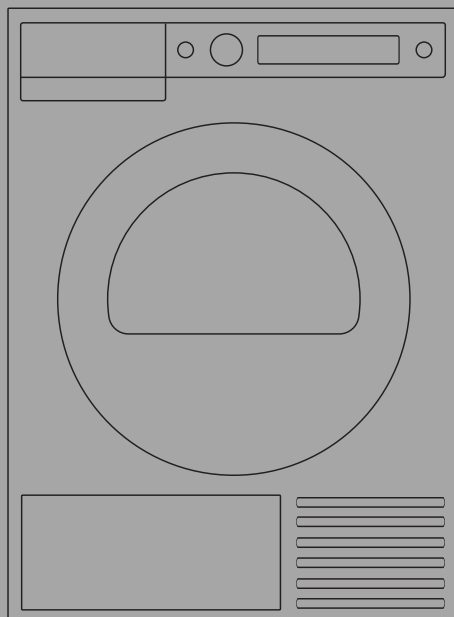

KÄYTTÖOHJE

Kuivausrumpu

FI

TD76

T509HRW

T509HRG

T509HRT

Johdanto	3	Pyykin symbolit	34
Turvatoimenpiteet	4	Kuivaus, vaihe vaiheelta (1–7)	35
Ennen laitteen ensimmäistä		VAIHE 1: Lajittele tekstiilit	35
käyttökertaa	11	VAIHE 2: Laita pääkytkin päälle	35
Pakkaus	11	VAIHE 3: Avaa luukku ja laita pyykki	
Kuljetussuojaus	11	koneeseen	35
Puhdistus	12	Kuivaus korissa	37
Asennus ja liittäminen	13	VAIHE 4: Valitse kuivausohjelma	38
Tilan valitseminen	13	VAIHE 5: Ohjelma-asetusten valitseminen ...	40
Kuivausrummun sijoittaminen	13	VAIHE 6: Sulje luukku ja käynnistä kuivaus ..	42
Kuivausrummun jalkojen säätäminen	15	VAIHE 7: Ohjelman loppu	43
Tason alle asentaminen	16	Laitteen asetukset	45
Asennus pesukoneen päälle	17	Lisäasetukset	45
Kalusteisiin asennettu	20	Puhdistus ja huolto	49
Luukun avautumissuunnan vaihtaminen	22	Laitteen ulkopuolen puhdistus	49
Luukun avaaminen	23	Lisätietoa puhdistukseen liittyen	49
Kondenssiveden tyhjentäminen	23	Nukkasuodattimen puhdistus	50
Liittäminen verkkovirtaan	25	Alemman nukkasuodattimen puhdistus	51
ASKO Pyykinhoito – Ulosvedettävät apulasot		Lauhdesäiliön tyhjentäminen	53
(Hidden helpers)	26	Mitä tehdä virhetilanteessa?	54
Kuivausrummun kuvaus	27	Virhenäyttö	55
Ohjausyksikkö	27	Äänet	57
Alkuasetukset ennen käyttöä	28	Huolto	58
Laitteen yhdistäminen		Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon	58
ConnectLife-sovellukseen	29	Tekniset tiedot	60
Vinkkejä ennen kuivausta	32	Tekniset tiedot	60
Pyykin lajittelu	32	Linkki EU EPREL -tietokantaan	60
Vaatteet	32	Kirjasintyyppien lisenssitiedot	60
Kuivausrummussa kuivattavaksi soveltuvat		Radiolaitteen tyyppi	61
materiaalit (tekstiilit)	33	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	61
Materiaalit, jotka eivät sovellu		Kulutusravotaulukko	62
kuivausrummussa kuivattaviksi (tekstiilit)	33	HÄVITTÄMINEN	64
Materiaalit, jotka eivät sovi kuivaajassa			
kuivattavaksi	33		

Arvoisa asiakas,

kiitämme sinua siitä, että ostit tämän ASKO-tuotteen.

Toivomme, että se vastaa odotuksiasi. Skandinavialaisessa muotoilussa puhtaat linjat yhdistyvät jokapäiväiseen toimivuuteen ja korkeaan laatuun. Nämä ovat kaikkien tuotteidemme tärkeimpiä ominaisuuksia ja syy siihen, että ne ovat niin arvostettuja ympäri maailman.

Suosittelimme lukemaan nämä käyttöohjeet ennen kuin käytät kuivaajaa ensimmäisen kerran. Käyttöohjeissa on myös ympäristönsuojeluun liittyviä tietoja.

Käyttöoppaassa on käytetty seuraavia symboleita, ja niiden merkitykset ovat seuraavat:

TIEDOTE!

Tieto, neuvo, vinkki tai suositus

VAROITUS!

Varoitus – yleinen vaara

SÄHKÖISKU!

Varoitus – sähköiskun vaara

KUUMA PINTA!

Varoitus – kuumasta pinnasta aiheutuva vaara

PALOVAARA!

Varoitus – tulipalon vaara

Alkuperäiset käyttöohjeet

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN!

Yleistä



Lue käyttöopas huolellisesti ja säästä se tulevaa tarvetta varten.

- **Älä käytä kuivausrumpua ilman, että olet ensin lukenut ja ymmärtänyt nämä käyttöohjeet.**
- Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muutoin kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai opastuksella.
- **Näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen** tai kuivausrummun ei-asianmukainen käyttö voi johtaa pyykin tai koneen vahingoittumiseen tai käyttäjän loukkaantumiseen. Pidä käyttöohjeet käsillä kuivausrummun lähellä.
- Käyttöohjeet löytyvät verkkosivustoltamme osoitteesta www.asko.com.
- **Kuivausrumpu on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.**
- Ennen kuin liität kuivausrummun sähköverkkoon, lue huolellisesti läpi sen käyttöohjeet, joissa on kuvattu kuivausrumpua ja sen asianmukaista ja turvallista käyttöä. Ohjeet koskevat laitteen useita tyyppejä/malleja, joten niissä voidaan kuvata asetuksia tai välineitä, joita ostamassasi kuivausrummussa ei ole.
- **Takuu ei kata** kulutushyödykkeitä, pieniä poikkeamia värissä, lisääntynyttä melua, joka on seurausta laitteen iästä ja joka ei vaikuta kuivausrummun toimivuuteen, eikä ulkonäköön liittyviä puutteita komponenteissa, jotka eivät vaikuta laitteen toimivuuteen ja turvallisuuteen.
- Koneen suurin kuivauskapasiteetti kilogrammoina (kuivapaino) on ilmoitettu arvokilvessä.

Lasten turvallisuus

 VAROITUS!

Älä anna alle kolmivuotiaiden lasten tulla laitteen lähelle, elleivät he ole jatkuvan valvonnan alaisina.

Älä anna lasten leikkiä laitteella.

- Varmista, ettei kuivausrummussa ole mitään muuta kuin pyykkiä ennen luukun sulkemista ja ohjelman käynnistämistä (esim. että lapsi ei ole kiivennyt rumpuun ja sulkenut luukkuja sisältä käsin).
- Estä lasten ja lemmikkien pääsy kuivausrumpuun.
- **Lukon käyttöönotto (Lukitus) (Lock).** Katso luku: *LUKITUS (Lock)*
- **Kuivausrumpu on valmistettu kaikkien asiaankuuluvien turvallisuusstandardien mukaisesti.**
- Kuivausrumpua voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistitoimintoihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietämystä heidän turvallisuudestaan, mutta ainoastaan vastaavan henkilön valvonnassa tai jos heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät riskit.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa kuivausrumpua tai suorittaa sille huoltotöitä ilman valvontaa.

Kuumista pinnoista aiheutuva vaara

 KUUMA PINTA!

VAROITUS! Kuivausrummun takaseinä voi kuumentua huomattavasti käytön aikana. Odota, kunnes kuivausrumpu on täysin jäähtynyt, ennen kuin kosketat sen takaseinää (Huomioi luvun *Asennus ja liitännä ohjeet*).

Turvatoimenpiteet

KUUMA PINTA!

Älä milloinkaan pysäytä kuivausohjelmaa, ennen kuin se on päättynyt; jos jostain syystä keskeytät ohjelman, ole varovainen, kun poistat pyykin rummusta, sillä se on todella kuumaa. Poista pyykki nopeasti rummusta ja levitä se, jotta se jäähtyy mahdollisimman nopeasti.

Liitäntään ja asennukseen liittyvä turvallisuus

SÄHKÖISKU!

Vaaran välttämiseksi vain valmistaja, huoltoteknikko tai muu valtuutettu henkilö saa vaihtaa **vaurioituneen virtajohdon**.

SÄHKÖISKU!

Luukun lukossa on sähköjännite. Vaaratilanteiden välttämiseksi luukun saa vaihtaa valmistaja tai valmistajan huoltoteknikko tai vastaavasti pätevä henkilö.

VAROITUS!

Älä liitä kuivausrumpua verkkovirtaan ulkoista kytkentälaitetta, kuten ohjelmoitava ajastin, käyttäen, äläkä liitä sitä verkkovirtaan, joka kytketään säännöllisesti päälle ja pois päältä sähköhuoltoyrityksen toimesta.

- Jätä kaikki korjaukset ja vastaavat kuivausrummulle suoritettavat työt asiantuntijalle. Epäammattimaisista korjaustoista voi olla seurauksena onnettomuuksia tai vakavia toimintahäiriöitä.
- Kuivaaja on irrotettava virtalähteestä osien huollon ja osien vaihdon ajaksi. Pistotulpan irrotuksen on oltava sellainen, että käyttäjä voi tarkistaa kaikista kohdista, joihin hänellä on pääsy, että pistotulppa pysyy irrotettuna.

- Odota 24 tuntia laitteen asennuksen jälkeen liikuttamatta laitetta ennen sen ensimmäistä käyttöä. Jos kuivausrumpu on asetettava kyljelleen kuljetuksen tai huollon aikana, aseta se vasemmalle kyljelleen katsottaessa laitteen etupuolelta alaspäin.
- Asenna kuivausrumpu huoneeseen, jossa on riittävä ilmanvaihto ja jonka lämpötila on välillä 15°C – 25°C.
- Asennuksen jälkeen kuivausrummun on annettava seistä kaksi tuntia, ennen kuin se liitetään sähköverkkoon.
- Laite ei saa olla kosketuksissa seinään tai viereisiin huonekaluihin.
- Sijoita kuivausrumpu tasaiselle, lujalle ja tukevalle (betoni) alustalle.
- Älä aseta kuivausrumpua lukittavan oven tai liukuoven taakse tai sellaisen oven taakse, jonka sarana on kuivausrummun luukun saranaa vastapäätä. Asenna kuivausrumpu niin, että luukku voidaan aina avata vapaasti.
- Kuivausrummun asentamiseen pesukoneen päälle vaaditaan vähintään kaksi henkilöä.
- Kuivausrummun ympäristössä oleva ilma ei saa sisältää pölyhiukkasia.
- **Tilan, jonne kuivausrumpu asennetaan, tulee olla hyvin ilmastoitu**, jotta estetään avotulta käyttävistä kaasulaitteista (esim. takka) vapautuvien kaasujen paluu.
- Älä milloinkaan tuki ilmanpoistoaukkoa (tyhjennysaukko).
- Pidä laitteen ja sen sijoituspaikan tuuletusaukot esteettäminä.
- Älä aseta kuivausrumpua pitkäkuituiselle matolle, sillä tämä voi vaikeuttaa ilmankiertoa.
- Varmista, että kuidut eivät keräänny kuivaajan ympärille.
- Kuivausrumpua ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdolla.
- Älä liitä kuivausrumpua partakoneelle tai hiustenkuivaajalle tarkoitettuun pistorasiaan.

Turvatoimenpiteet

- Käytä aina kuivausrummun mukana toimitettuja letkuja.
- Jos kuivausrumpu liitetään väärin, sitä käytetään väärin tai sitä huoltaa valtuuttamaton henkilö, käyttäjän on vastattava mahdollisten vahinkojen kustannuksista, koska tällainen vahinko ei kuulu takuun piiriin.
- Jos koneeseen tulee vika, käytä ainoastaan valtuutettujen valmistajien hyväksytyjä varaosia.

PALOVAARA!

Tässä laitteessa käytettävä R290-kylmäaine on ympäristöystävällinen mutta palava aine, ja se voi syttyä, jos se joutuu kosketuksiin avotulen tai sytytyslähteiden kanssa. Pidä avotuli ja sytytyslähteet kaukana laitteesta.

- Älä vahingoita jäähdytysaineen kiertojärjestelmää.

Turvallinen käyttö

PALOVAARA!

Käytä kuivausrumpua ainoastaan vedellä pestyn pyykin kuivaamiseen. Älä kuivaa helposti syttyvillä puhdistusaineilla tai muilla aineilla (kuten bensiini, trikloorietyleeni jne.) pestyä tai puhdistettua pyykkiä, sillä tämä saattaa johtaa räjähdykseen.

PALOVAARA!

Poista taskuista kaikki esineet, kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut.

- Älä kuivaa pesemätöntä pyykkiä kuivausrummussa.
- Jos olet pessyt vaatteesi teollisia puhdistusaineita tai kemikaaleja käyttäen, **älä kuivaa** niitä kuivausrummussa.
- Pyykki, joka on tahriutunut öljyllä, asetonilla, alkoholilla, öljyjohdannaisilla, tahrannoistoaaineilla, tärpätillä, vahalla ja

vahanpoistoaineilla, on pestävä pesukoneessa kuumalla vedellä ja pesuaineella ennen kuin se kuivataan kuivausrummussa.

- Kuivausrummussa ei saa kuivata vaatteita, jotka sisältävät lateksia tai kumiosia, suihkumyssyjä, uimalakkeja tai pyykkiä, joka sisältää vaahtokumia.
- **Järjestelmä koostuu kompressorista ja lämmönvaihtimesta.** Kun kuivausrumpu käynnistetään, kompressorin toiminta (virtaavaan nesteeseen ääni) tai kylmäaineen virtaus voi kuulua kovempaa niin kauan kuin kompressorin toimii. Tämä ei ole merkki toimintahäiriöstä, eikä se vaikuta kuivausrummun käyttöikään. Ääni hiljenee ajan myötä, kun kuivausrumpua käytetään.
- **Kuivausrumpu käyttää lämpöpumppujärjestelmää ilman lämmittämiseen.**
- **Puhdista kuivausrummun suodattimet jokaisen kuivauksen jälkeen.** Jos olet poistanut suodattimet, vaihda ne ennen seuraavaa kuivausohjelmaa.
- Käytä pyykinhoitoaineita tai vastaavia tuotteita valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- **Älä käytä liuottimia tai puhdistusaineita, jotka saattaisivat vahingoittaa kuivausrumpua** (huomioi puhdistusaineen valmistajan suositukset ja varoitukset).
- Älä käytä liuottimia, hankaavia puhdistusaineita, lasinpuhdistusaineita tai yleispuhdistusaineita.
- **Älä milloinkaan lisää kemikaaleja tai hajusteita kondenssivesisäiliöön** (katso luku *Kuivausrummun kuvaus ja Lauhdesäiliön tyhjentäminen*).
- Kelluva kytkin kytkee laitteen pois päältä, jos kondenssivesiputki tukkeutuu tai jos on olemassa kondenssivesisäiliöön kertyneen veden ylivuotamisen vaara.
- Jos kondensaattiputki tukkeutuu, kuivausrummun toiminta pysäytetään (katso luku *Lauhdesäiliön tyhjentäminen*).

- **Kun kuivaus on valmis, irrota kuivausrummun virtajohto pistorasiasta.**

Säilytys talven aikana

Ennen kuin siirrät kuivausrumpua tai laitat sen säilytykseen lämmittämättömään huoneeseen talvella, kondenssivesisäiliö on tyhjennettävä.

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa

⚡ TIEDOTE!

Kun käytät kuivaajaa ensimmäisen kerran tai jos kuivaaja on ollut pitkän aikaa käyttämättömänä, siitä saattaa kuulua hienoista kolinaa. Tämä on normaalia ja lakkaa kuulumasta muutaman kuivausjakson jälkeen.

Pakkaus


Poista kaikki pakkausmateriaali. Kun poistat pakkausmateriaalin, varo vahingoittamasta kuivausrumpua terävällä esineellä.

Lajittele materiaalit paikallisten suositusten mukaisesti (katso luku *HÄVITTÄMINEN*).

Kuljetussuojaus


Poista laitteen kuljetuksen aikana paikallaan pitämiseen suunniteltu kuljetussuoja ennen laitteen käyttämistä.

Kuljetussuoja on asetettu kuivaajan rummun sisäpuolelle ja kiinnitetty suojapussissa yläosaan.

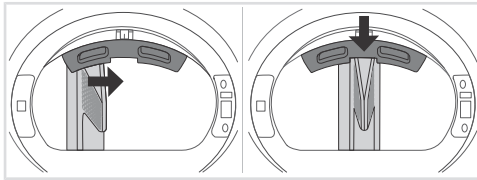

1 Avaa kuivausrummun luukku.

2 Toisella kädellä pidä kuljetussuojasta ja toisella kädellä rumpuviillaketta. Käännä viilakka kuljetussuojuksen keskiosan suuntaan, jossa on leikkaus (kohdistuskolo).

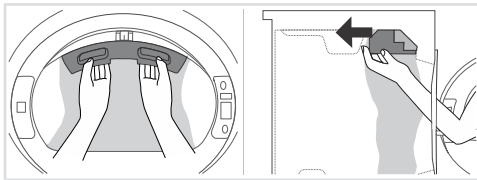

3 Pidä kuljetussuojaa tukevasti molemmin käsin, ettei vahingoita sitä irrotuksen aikana.

4 Paina sitä tasaisella voimalla suoraan koneen sisään poistaaksesi sen kokonaan.


Jos sinun on kuljetettava laitetta, aseta kuljetussuoja takaisin, jotta kuljetuksen aikainen tärinä ei pääse vaurioittamaan laitetta. Kun asetat kuljetussuojan takaisin paikoilleen, nosta rumpua hieman sisäpuolelta ja paina suoja kunnolla rummun ja luukunkehityksen väliin sisäpuolelle. Varmista, että rumpu on oikeassa linjassa.

⚡ TIEDOTE!

Jos kuljetussuoja katoaa, laite voi vaurioitua kuljetuksen aikana, eivätkä tällaiset vauriot kuulu takuun piiriin.

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa

Puhdistus

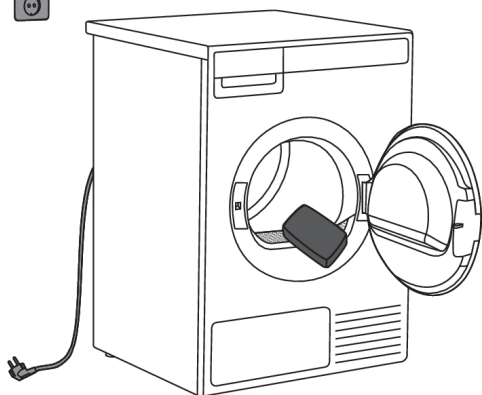


Varmista, että kuivaajaa ei ole liitetty verkkovirtaan ja avaa sen jälkeen sen luukku vetämällä sitä itseäsi kohden.

Ennen kuin käytät kuivaajaa ensimmäisen kerran puhdista kuivausrumpu pehmeällä kostealla puuvillaliinalla ja vedellä.

VAROITUS!

Älä käytä liuottimia tai puhdistusaineita, jotka saattaisivat vahingoittaa kuivausrumpua (huomioi puhdistusaineen valmistajan suositukset ja varoitukset).

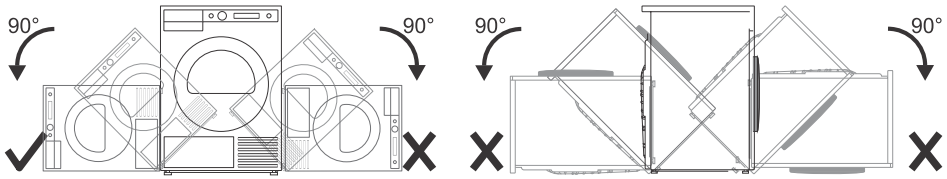

💡 TIEDOTE!

Odota 24 tuntia laitteen asennuksen jälkeen liikuttamatta laitetta ennen sen ensimmäistä käyttöä. Jos kuivausrumpu on asetettava kyljelleen kuljetuksen tai huollon aikana, aseta se vasemmalle kyljelleen katsottaessa laitteen etupuolelta alaspäin.

Tilan valitseminen

💡 TIEDOTE!

Älä sijoita kuivausrumpua huoneeseen, jonka lämpötila voi laskea alle 0 °C:seen, koska kone ei toimi asianmukaisesti näin alhaisissa lämpötiloissa tai se voi jäättyä, mistä puolestaan on seurauksena koneen vaurioituminen.

Optimaalisen toiminnan takaamiseksi asenna kuivaaja huoneeseen, jossa on riittävä ilmanvaihto ja jonka lämpötila on 15–25 °C.

⚠ VAROITUS!

Älä aseta kuivausrumpua lukittavan oven tai liukuoven taakse tai sellaisen oven taakse, jonka sarana on kuivausrummun luukun saranaa vastapäätä. Asenna kuivausrumpu niin, että luukku voidaan aina avata vapaasti.

Kuivausrummun sijoittaminen

Kuivaajaa voidaan käyttää joko erillisenä laitteena tai sen voi asentaa pesukoneen päälle.

Kuivaaja tuottaa lämpöä. Älä sijoita sitä tästä syystä hyvin pieniin tiloihin, koska seurauksena voi olla kuivausprosessin piteneminen ympäristön ilman määrän ollessa rajallinen.

⚠ VAROITUS!

Älä aseta kuivausrumpua pitkäkuituiselle matolle, sillä tämä voi vaikeuttaa ilmankiertoa.

⚠ VAROITUS!


Älä milloinkaan tuki ilmanpoistoaukkoja.

Asennus ja liitäntä

Tyhjä tila kuivaajan ympärillä optimaalisen toiminnan takaamiseksi

⚠ VAROITUS!


Kuivausrumpu ei saa olla kosketuksissa seinään tai viereisiin huonekaluihin. Suosittelemme noudattamaan kuvassa näkyvää etäisyyttä seiniin laitteen optimaalisen toiminnan takaamiseksi. Jos vaadittua minimietäisyyttä ei noudateta, kuivausrumpu voi ylikuumentua.

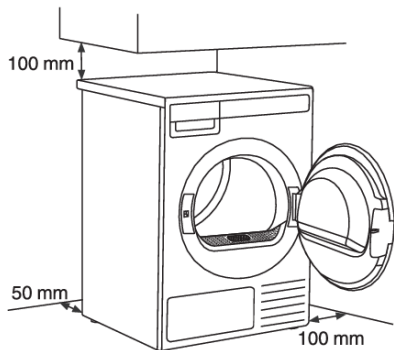

Turvallisuussyistä laitteen takaosan ja seinän välissä on oltava vähintään 25 mm tilaa ja laitteen ja minkä tahansa sen yläpuolella olevan huonekalun välissä on oltava vähintään 40 mm tilaa.

Jos kuivaaja asennetaan kaappiin, katso erityiset asennusvaatimukset kohdasta *Kalusteisiin asennettu*.

Kuivausrummun luukun avaaminen (näköymä ylhäältä käsin)

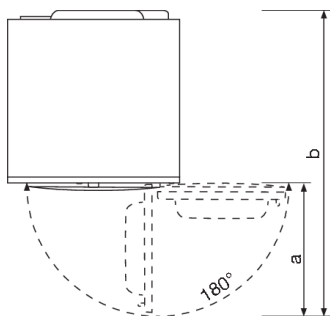


Kuivaajan luukun leveys (a) on 503 mm.

Kuivaajan syvyys luukun ollessa auki (b) on 1132,5 mm.

Kuivaajan luukku voidaan avata korkeintaan 180° kulmaan.


Alustalle asentaminen

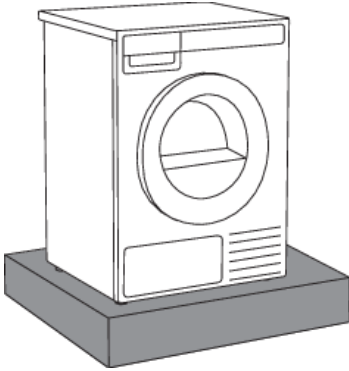

TIEDOTE!

Jos laite asennetaan sokkeliin tai vastaavaan rakenteeseen, se on kiinnitettävä siihen putoamisvaaran välttämiseksi. Tähän tarkoitukseen on saatavana ASKOn alkuperäisiä lisävarusteita kiinnitysohjeineen.

Vapaasti sijoitettava laite

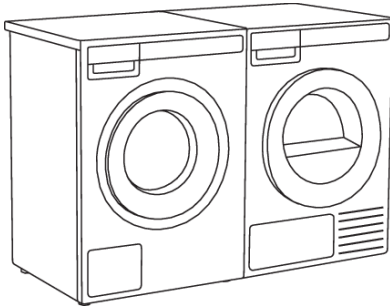


Kuivaajan voi sijoittaa pesukoneen viereen.

Jos kuivaajan jalkojen ja lattian välillä ei ole riittävästi kitkaa, kuivaaja voi liukua toiminnan aikana.

Käytä liukumisen estämiseksi liukumaton mattoa.

Kuivausrummun jalkojen säätäminen

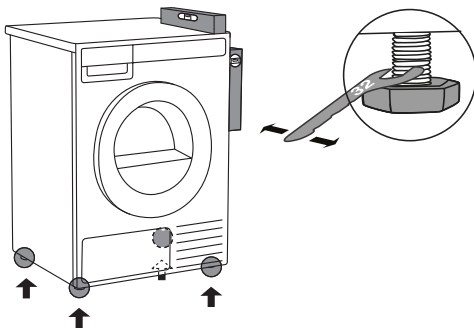

Asenna kuivaaja siten, että se on vakaa.

Vaaita kuivausrumpu pitkittäis- ja poikittaissuunnassa vesivaakaa apuna käyttäen kääntämällä säädettäviä jalkoja avaimella nro 32 (maks. 15 mm).

Asennus ja liitäntä


⚡ TIEDOTE!

Jos kuivausrumpu vaaitetaan epäasianmukaisesti säädettävien jalkojen avulla, seurauksena voi olla tärinää, laitteen siirtyminen huoneessa ja kovaääninen käynti. Takuu ei kata kuivausrummun epäasianmukaisesta vaaituksesta aiheutunutta vahinkoa.

⚡ TIEDOTE!

Joskus laitteen käytön aikana voi ilmetä epätavallista tai tavallista kovaäänisempää melua; tämä johtuu useimmiten vääränlaisesta asennuksesta.

Tason alle asentaminen

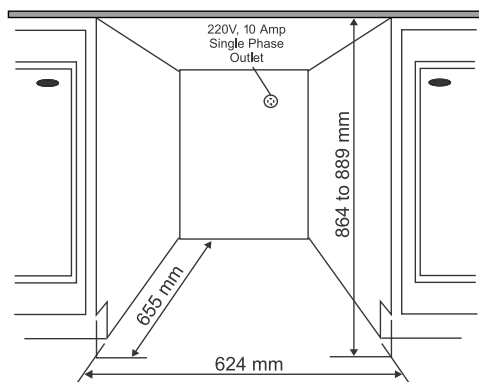

ASKO-kuivaajat voidaan asentaa sellaisten huonekaluysikköjen tai työtasojen alle, joiden korkeus on vähintään 864 mm (lattiasta tason alapintaan mitattuna). Laitteen kaikilla sivuilla on oltava vähintään 12 mm tilaa. Laitteen yläpaneelin takareunan ja laitteen takana olevan seinän väliin on jäätävä vähintään 25 mm tilaa. Laitteen asennustilan aukon leveyden on oltava vähintään 624 mm (aukkoa rajaavien sivujen välistä mitattuna). Kondensoivat mallit toimivat parhaiten, kun ilma pääsee kiertämään laitteen ympärillä tarpeeksi hyvin.

Asenna kuivausrumpu siten, että kondenssivesi virtaa jatkuvasti viemäriin tai pesualtaaseen, laitteen takana on oltava viemäröinnin poistoaukko. Maksimaalinen tyhjennyskorkeus on 1000 mm.

⚡ TIEDOTE!

Kuivausrummun korkeutta voidaan säätää välillä 850–876 mm. Älä nosta laitteen korkeutta yli 876 mm.

On erittäin tärkeä välttää lämmön muodostumista.

Kuivaajan takaosasta tulevan lämpimän ilman on voitava hajaantua.

Jos lämmin ilma ei pääse hajaantumaan, seurauksena voi olla toimintahäiriö.

Lämmön muodostuminen voidaan välttää seuraavilla tavoilla:

- Tekemällä kuivausrummulle aukko keittiön kalustuksen sokkelin etuosaan.
- Tekemällä tuuletusaukot keittiön kalustukseen.

Kuivausajat saattavat olla pidempiä uppoasennuksessa.


💡 TIEDOTE!

Kuivausrumpua ei tule asentaa jäähdytyslaitteen viereen. Kuivausrummun takaosasta purkautuva lämmin ilma lisäisi lämpötilaa jäähdytyslaitteen lämmönvaihtimen ympärillä, jolloin kompressorikäviisi jatkuvasti. Jos kuivausrumpua ei ole mahdollista asentaa muualle, jäähdytyslaite on eristettävä kuivausrummusta.

Asennus pesukoneen päälle

⚠️ VAROITUS!

Kuivausrummun asentamiseen pesukoneen päälle vaaditaan vähintään kaksi henkilöä.

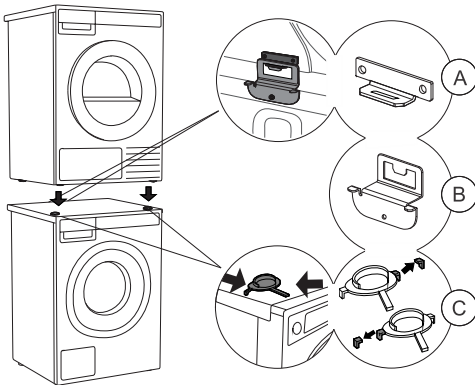

Jos haluat asentaa kuivaajan pesukoneen päälle, käytä kuivaajan mukana toimitettavia etujalkoja (muoviset jalkatuet (C)) ja kaatumisestettä (A+B) (katso luku *Kuivaajan asentaminen pesukoneen päälle (ASKO)*).

Jos pesukone ja kuivaaja eivät ole samankokoisia tai olet asentanut niiden väliin välikappaleen (esim. ulosvedettävän aputason), voit ostaa jälleenmyyjältäsi tai korjausliikkeestä WM86-TD76-yhdistelmälle tarkoitetun liitäntälevyn.

💡 TIEDOTE!

Kaatumiseste (B) on yhdenmukainen ASKO-pesukoneiden kanssa eikä sitä voida asentaa muiden tuotemerkkien pesukoneisiin.

💡 TIEDOTE!


Pesukoneen, jonka päälle haluat asentaa kuivausrummun, on kestävä kuivausrummun painon (katso pesukoneen arvokilpi tai tekniset tiedot).

Kaikki ASKO-pesukoneet kestävät ASKO-kuivaajan painon.

Asennus ja liitäntä


Kuivaajan asentaminen pesukoneen päälle (ASKO)

Kuivaajan mukana tulee lisäpakkaus, joka sisältää kaatumisesteet (A, B), muoviset jalkatuet (C) ja ruuvit.

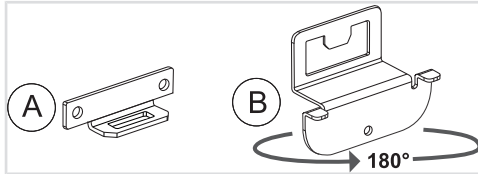


1 Kaatumiseste koostuu kahdesta metalliosasta (A + B).

Osaa (B) voidaan kääntää 180°. Käännä sitä pesukoneen ja kuivaajan syvyyden mukaan.

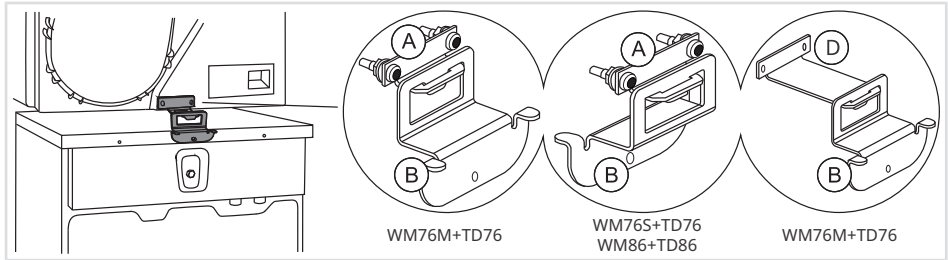


Valitse oikea yhdistelmä pesukoneen ja kuivaajan tyyppien mukaisesti. Tyypit löytyvät kunkin laitteen oven sisäpuolella olevasta arvokilvestä (katso luku *Huolto*).


Jos kuivaajan syvyys on pienempi kuin pesukoneen, voit ostaa huoltokeskuksesta siihen soveltuvan pidemmän suojuksen (D) huoltokeskuksesta (tuotenro: 924231 OVERTURNING PROTEC.TD-76/WM-86).

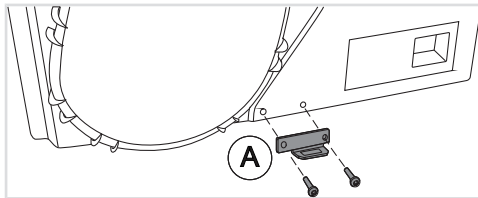

2 Kiinnitä osa (A) kuivaajan taakse alaosaan mukana toimitettavalla kahdella ruuvilla, aluslevyllä ja mutterilla.

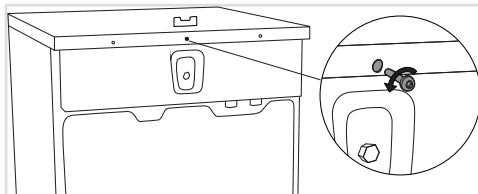


3 Irrota pesukoneen takaosassa oleva ruuvi.

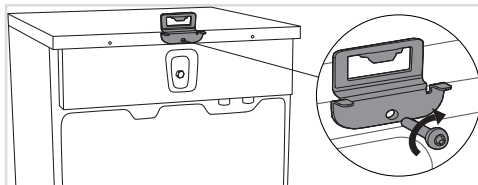


4 Käytä ruuvia kaatumisesteeseen (B) kiinnittämiseen pesukoneen takaosaan.

Käännä osaa (B) pesukoneen ja kuivaajan syvyyden mukaan (katso kohta 1).

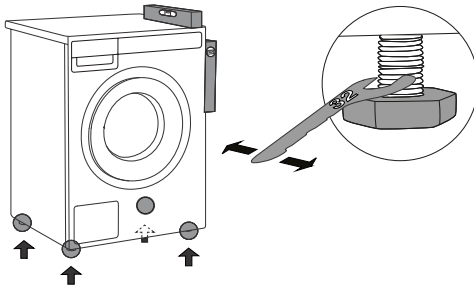


5 Asenna pesukone siten, että se seisoo tukevassa asennossa.

1. Säädä pesukoneen asentoa pitkittäis- ja poikittaissuunnassa kääntämällä säädettäviä jalkoja avaimella nro 32. Jalkoja voidaan säätää korkeintaan +/- 1 cm.

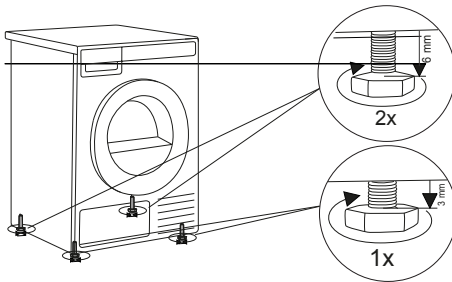

6 Säädä kuivaajan jalkoja.

1. Kiristä ensiksi kaikki neljä jalkaa kokonaan kiinni (myötäpäivään).
2. Ruuvaa kahta etujalkaa irti tasan yhden kierroksen verran (3 mm) vastapäivään.
3. Ruuvaa sitten viimeisiä kahta etujalkaa irti tasan kahden kierroksen verran (6 mm) vastapäivään.

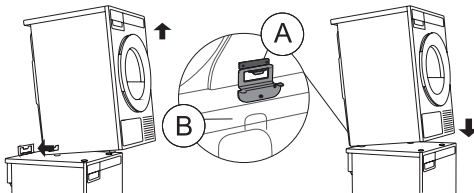


7 Aseta kuivaaja pesukoneen päälle.

1. Nosta kuivaajan etuosaa 5–10 cm
2. Työnnä kuivaaja kaatumisesteeseen (osa B osaan A) ja asenna se pesukoneen päälle (katso myös kuva luvusta *Asennus pesukoneen päälle*).

TIEDOTE!

Varmista, että kaatumisesteen (A+B) molemmat osat on lukittu. Pesukoneen ja kuivaajan etuosien on oltava samassa linjassa!

Kalusteisiin asennettu

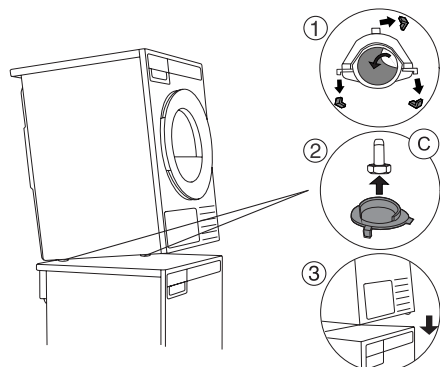



1. Irrota muoviset suuntaimet ja muovitulppien liimakalvo.
2. Nosta kuivaajan etuosaa ja säädä ja pidä muovitulppia kuivaajan etujaloissa (varmistaa, että tulpat ovat oikeassa asennossa oikean- ja vasemmanpuoleisissa jaloissa irronneeseen kappaleeseen nähden). Varmista myös, että jalat sopivat tulppaan kunnolla.
3. Laske ja suuntaa kuivaaja nyt pesukoneen päälle siten, että C-tulpat tarttuvat automaattisesti pesukoneen pintaan.

Kaappiin asentaminen

ASKOn etupaneelin säätimet mahdollistavat pesukoneiden ja kuivausrumpujen asennuksen kalusteisiin tai kaappiin.

Laitteen vasemman- ja oikeanpuoleisten
kylkien ja asennuskaapin tai -syvennyksen
seinämien välillä on oltava tilaa vähintään
12 mm. Laitteen takaosan (tuota huomioon
laitteen uloin kohta) ja kaapin takaosan tai
syvennyksen seinän välillä on oltava tilaa
vähintään 25 mm. Katso kuva.

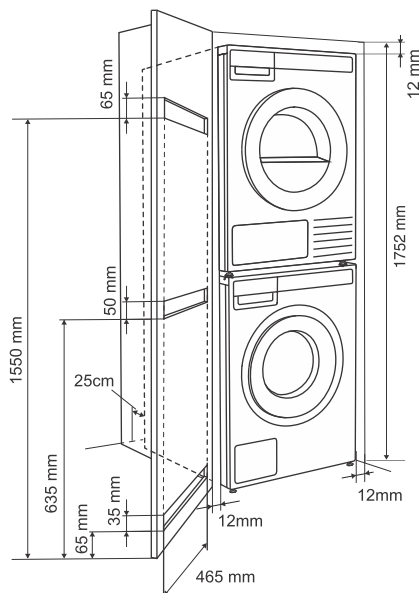

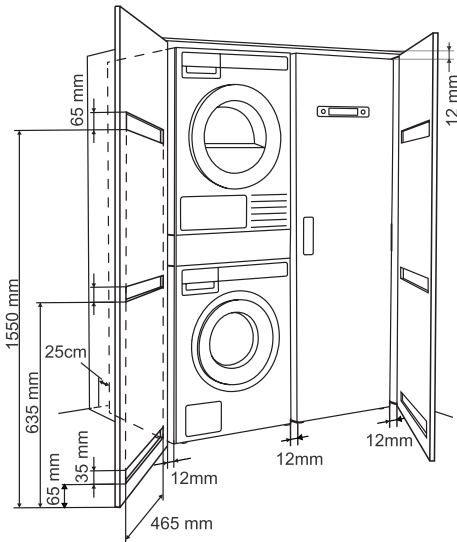

ASKOn pyykinhoitokonseptin tai kaappiasennuksen ilmanvaihtoa koskevat vaatimukset

Varmista, että laitteiden ja kaapin tai seinän väliin jää tyhjä tila ja laitteen yläpaneelin takareunan ja kaapin tai seinän välillä vähintään 25 mm tyhjä tila.

Jos kalustus tai kaappi suljetaan ovella, suosittelemme tuuletusaukoilla varustettuja ovia asianmukaisen ilmanvaihdon takaamiseksi.

Muussa tapauksessa oveen on asennettava tuuletusaukkoja. Katso tuuletusaukkojen mitat kuvasta.

💡 TIEDOTE!

Varmista, että kuivausrummun luukku voidaan avata esteettä asennuksen jälkeen.

Kuivausrummun etuosassa olevaa jäähdytysilman tulopaneelia ei saa tukkia tai peittää. Siitä voisi olla seurauksena toimintahäiriö.

VAROITUS!

Näiden ohjeiden huomiomatta jättäminen vaikuttaa laitteen suorituskykyyn ja voi myös aiheuttaa laitteen vikaantumisen.

Asennus ja liitäntä

Luukun avautumissuunnan vaihtaminen


⚠ VAROITUS!

Laite tulee irrottaa verkkovirrasta ennen luukun avaussuunnan muuttamista! Katso luku *Turvatoimenpiteet*.


⚠ VAROITUS!

Vaaratilanteiden välttämiseksi luukun avaussuunnan saa vaihtaa valmistaja tai valmistajan huoltoteknikko tai vastaavasti pätevä henkilö.


Vaihda luukun avautumissuunta seuraavalla tavalla:

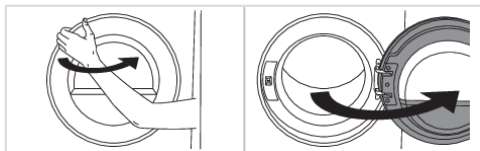

1 Avaa luukku täysin.

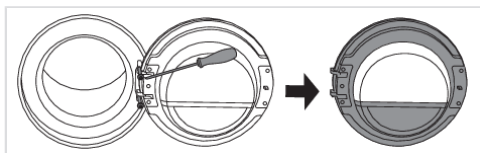

2 Irrota ruuvit ja poista luukku.

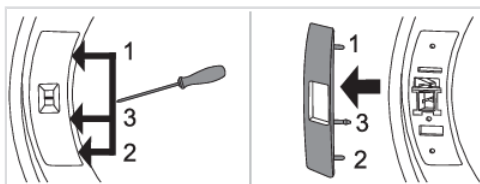

3 Irrota luukun lukon suojus varovasti kapealla, tylpällä esineellä.


Vapauta luukun lukon kannen salvat ilmoitetussa järjestyksessä.

⚠ VAROITUS!

Ole varovainen irrotuksen aikana – älä taivuta kantta tai sen salpoja, sillä ne voivat vaurioitua.




4 Työnnä luukun lukkoa ylöspäin, liu'uta se vasemmalle ja poista se laitteesta pyörivällä liikkeellä.

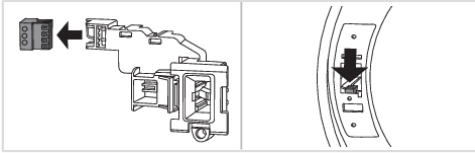


5 Irrota liitin lukosta.

Kiinnitä liitin muovikotelon ulokkeeseen, jotta laite ei kolise liittimen ollessa irti.

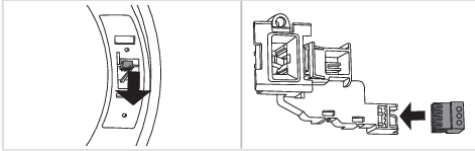


6 Siirry vastakkaiselle puolelle, josta luukku on irrotettu, ja poista liitin ulokkeesta, vedä se laitteesta ja liitä se luukun lukkoon.

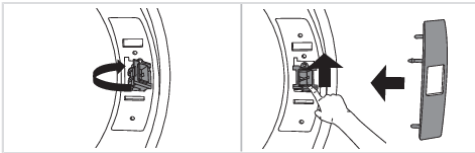


7 Aseta luukun lukko laitteeseen noudattamalla sen irrottamisohjeita käänteisessä järjestyksessä.

Aseta luukun lukon suojus takaisin.

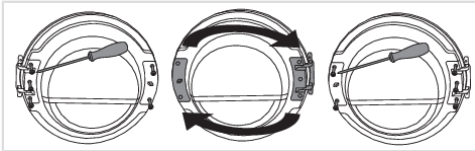


8 Poista luukun saranayksikkö (vasemmalla) ja luukun salpayksikkö (oikealla), vaihda niiden paikat ja aseta ruuvit takaisin paikoilleen (luukun saranayksikkö oikealle puolelle, luukun salpayksikkö vasemmalle puolelle).

Käytä ruuvimeisseliä voidaksesi irrottaa muoviosat helpommin.

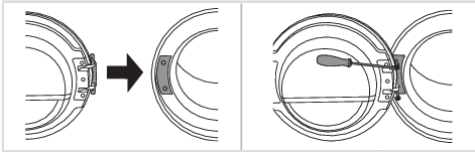

9 Asenna ovi etuseinään ja ruuvaa se paikoilleen.

Luukun avaaminen

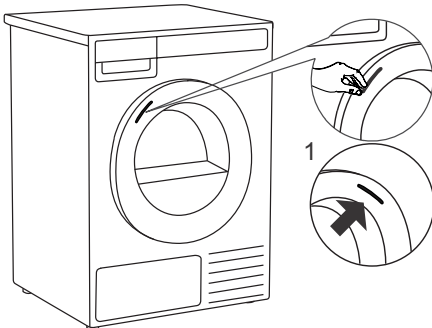

Kuivaajan luukku on suunniteltu vasemmalta puolen avautuvaksi, ja tätä on havainnollistettu luukun etuosaan kiinnitetyllä tarralla, joka ilmaisee selkeästi kohdan, josta luukkuun tartutaan ja se avataan.


1 Jos luukun avautumissuunta vaihdetaan, voit siirtää tarran vastakkaiselle puolelle. Irrota tarra varovasti ja kiinnitä se luukun oikealle puolelle. Varmista, että tarra on samalla korkeudella.

Asennus ja liitäntä


Kondenssiveden tyhjentäminen

Pyykistä peräisin oleva kosteus poistuu lauhdutinyksikössä ja kerääntyy kondenssivesisäiliöön. Kondenssivesisäiliö on tyhjennettävä säännöllisesti (katso luku *Lauhdesäiliön tyhjentäminen*).

Jotta kuivausta ei tarvitsisi keskeyttää ja kondenssivesisäiliötä tyhjentää kesken kuivauksen, ohjaa laitteen takaosassa oleva kondenssiveden tyhjennysputki suoraan viemäriin (katso luku *Lisäasetukset*).

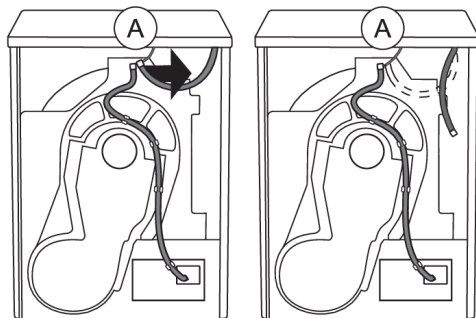

1 Irrota muoviputki kiinnikkeestä (A).

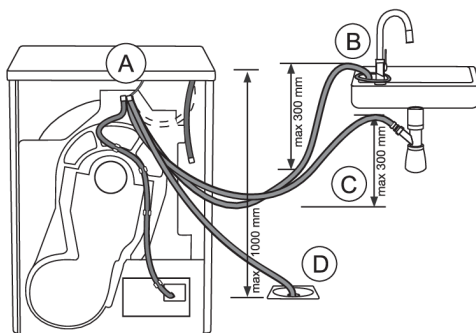

2 Liitä mukana toimitettu tyhjennysletku samaa kiinnikkeeseen (A).

Ohjaa kondensaatin tyhjennysletku viemäriin. Sido letku hanaan (B), niin että se ei voi liikkua käytön aikana.

Tyhjennysletku voidaan myös liittää pesualtaan alla olevaan poistoliitäntään (C) tai suoraan lattiakaivoon (D).

Tämän jälkeen vesi pumpataan suoraan pesualtaaseen, poistoliitäntään tai lattiakaivoon.

💡 TIEDOTE!

Älä vedä tyhjennysletkusta ja varmista, ettei se ole kierteellä, puristuksissa tai taipunut.

⚠️ VAROITUS!

Jos päätät liittää kondensaatin tyhjennysletkun viemäriin, poistoliitäntään tai pesualtaaseen, varmista, että letku on tiukasti kiinnitetty. Tämä estää veden vuotamisen, mikä voi johtaa odottamattomiin vahinkoihin.

⚠️ VAROITUS!

Käytä aina laitteen mukana toimitettuja letkuja.

VAROITUS!

Jos kuivausrumpu liitetään ilmanpoistojärjestelmään, jota käytetään jo jollekin toiselle laitteelle, on asennettava takaiskuventtiili. Veden virtaaminen takaisin kuivaajaan voisi vahingoittaa laitetta ja takaiskuventtiili estää takaisinvirtauksen.


Liittäminen verkkovirtaan

SÄHKÖISKU!

Asennuksen jälkeen kuivausrummun on annettava seistä kaksi tuntia, ennen kuin se liitetään sähköverkkoon.

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan. Asennuksen jälkeen seinäpistorasiaan on päästävä vapaasti käsiksi. Pistorasian on oltava maadoitettu (asiaankuuluvien määräysten mukaisesti).

Liitännät toimituksen jälkeen

1	2	3	
			
5	4		

1 - Mallin tyyppi

2 - Malli

3 - Sarjanumero

4 - QR-koodi

5 - AUID-koodi

Kuivaajan tiedot ilmoitetaan sen arvokilvessä (tyyppikilpi).

Käytä tyyppi A differentiaalivirran suojakytkintä.

VAROITUS!

Kuivausrumpua ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdolla.

TIEDOTE!


Älä liitä kuivausrumpua partakoneelle tai hiustenkuivaajalle tarkoitettuun pistorasiaan.

TIEDOTE!

Kaikki koneen turvallisuuteen tai suorituskykyyn vaikuttavat korjaus- tai huoltotyöt on annettava koulutetun asiantuntijan suoritettaviksi.

ASKO Pyykinhoito – Ulosvedettävät aputasot (Hidden helpers)

Ulosvedettävä aputaso (yksittäinen hylly, kori tai silityslauta) voidaan asentaa pesukoneen ja kuivaajan väliin tai kumman tahansa laitteen päälle.

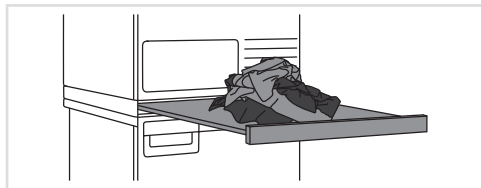


SLIM – Yksittäinen hylly

Ulosvedettävä hylly. Hyllyä voidaan käyttää ylimääräisenä tasona pyykkien viikkaamiseen, sukkiin lajitteluun ja säilytykseen. Se tekee myös pyykin lisäämisestä ja poistamisesta paljon helpompaa. Sen voi asentaa pesukoneen ja kuivausrummun väliin.




BASKET – Kori

Suuri ulosvedettävä kori, johon pääsee helposti käsiksi painamalla avattavan oven ansiosta. Kätevä pyykin keräämiseen ja kantamiseen vaatekaappiin tai työtasolle silitettäviksi ja viikattaviksi.

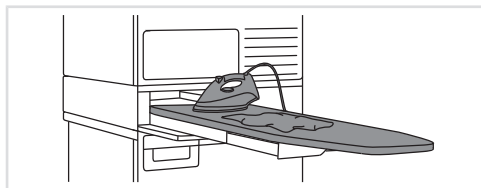

IRONING BOARD – Silityslauta

Silityslauta on näppärä ratkaisu. Se on kätevä, kun haluat silitää vaatteesi, ja se voidaan laittaa säilytykseen pois näkyvistä helposti ja turvallisesti, kun sitä ei käytetä.

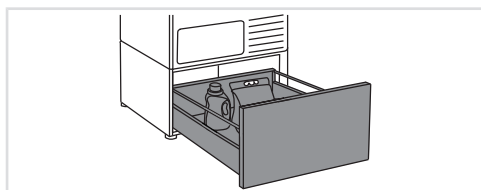

A PEDESTAL DRAWER – Sokkelilaatikko


Hyödyllinen säilytyslaatikko, korkeudeltaan 30 cm. Ihanteellinen pesuaineen, huuhteluaineen, vaateripustimien, pyykkipoikien, käyttöoppaiden ja muiden pesupaikalla hyödyllisten tarvikkeiden säilyttämiseen.

Sokkelilaatikko asennetaan suoraan pesukoneen tai kuivaajan alle.

Saatavuus riippuu markkina-alueesta


NIMITYS	Valkoinen TUOTE Nro.	Titaania TUOTE Nro.	Grafiitinmusta TUOTE Nro.
SLIM	HS60W - 746295	HS60T - 746296	HS60G - 746297
BASKET	HB150W - 746298	HB150T - 746299	HB150G - 746300
IRONING BOARD	HI150W - 746311	HI150T - 746312	HI150G - 746314
A PEDESTAL DRAWER	HP320W - 746315	HP320T - 746316	HP320G - 746317

Kuivausrummun kuvaus

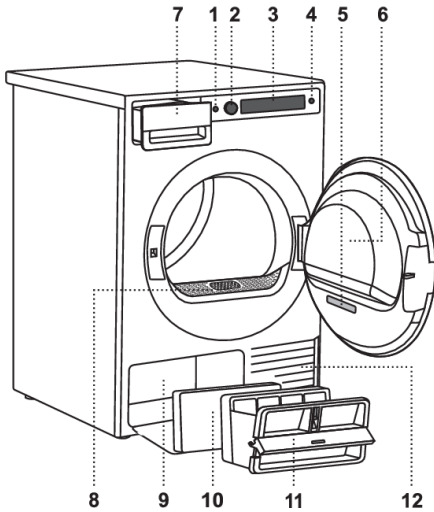

1. Pääkytkin käynnistämistä ja sammuttamista varten (On/Off).
2. Ohjelmanvalitsin/vahvistusnappi
3. Kosketusnäyttö
4. Käynnistys-/Taukopainike (Start/Pause)
5. Arvokilpi, joka sisältää tietoja kuivaajasta (kuivaajan luukun sisäpuolella) ja QR- ja AUID-koodit (kuivaajan luukun sisäpuolella)
6. Kuivaajan luukku
7. Kondenssivesisäiliö
8. Verkkosuodatin
9. Lämpöpumppu
10. Ylimääräinen vaahdosuodatin
11. Alempi nukkasuodatin
12. Tuuletusaukko

Ohjausyksikkö

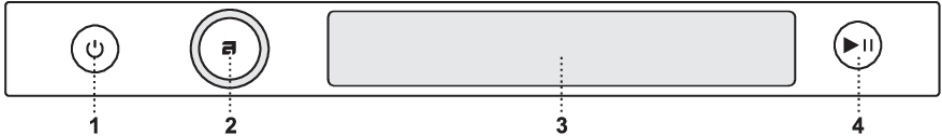

1. Pääkytkin käynnistämistä ja sammuttamista varten (On/Off).
2. Ohjelmanvalitsin/vahvistusnappi
3. Kosketusnäyttö
4. Käynnistys-/Taukopainike (Start/Pause)

VAROITUS!

Älä paina näyttöä liian lujaa tai teräväkärkisillä esineillä, sillä ne voivat vahingoittaa näyttöä pysyvästi.

Alkuasetukset ennen käyttöä

Kun laite on yhdistetty ja käynnistetty, valitse ensin kieli (katso luku *Asennus ja liittäminen*).

1 Valitse kieli (Language)



Selaa kieliluetteloa vasemmalle tai oikealle ja vahvista kielivalintasi painamalla haluamaasi kieltä.

Seuraavassa vaiheessa voit asettaa seuraavat asetukset:




Saatavilla on seuraavat asetukset:

- 1** Vesiliitäntä,
- 2** Wi-Fi-asetukset.

Jos et halua muuttaa tehdasasetuksia, voit jatkaa kuivaajan käyttöä painamalla näppäintä .

2 Kondenssivesi (1)




Voit valita joko kondenssiveden tyhjennyksen kondenssivesisäiliöön tai suoraan viemäriin.

Vahvista valinta painamalla haluamaasi tyhjennystilaa. Voit poistaa valinnan painamalla .

Jos valitsit vaihtoehdon *Viemäri*, on tärkeää noudattaa tyhjennysletkun oikeaa asennustapaa (katso luku *Kondenssiveden tyhjentäminen*).

3 Wi-Fi asetukset (2)



Valitse yhteys joko **päälle** (On)  tai **pois päältä** (Off)  Wi-Fi.

Jos olet ottanut Wi-Fi-yhteyden käyttöön, katso määrittys luvusta *Miten laitteen Wi-Fi-yhteys otetaan käyttöön?*

Voit peruuttaa Wi-Fi-yhteyden muodostamisen painamalla .

Kuivaajasi on nyt asennettu ja valmis käytettäväksi.

Laitteen yhdistäminen ConnectLife-sovellukseen

ConnectLife on edistynyt älykotialusta, joka yhdistää ihmiset, laitteet ja palvelut saumattomasti. Sovelluksella ConnectLife voit helposti seurata ja hallinnoida älylaitteitasi, saada ilmoitukset suoraan älylaitteeseesi ja päivittää ohjelmiston (saatavilla olevat toiminnot riippuvat laitteesta ja alueesta).

Älylaitteen yhdistäminen ConnectLife-alustalle vaatii kodin Wi-Fi-verkon (2,4 GHz:n verkot ovat tuettuja) sekä älypuhelimien, jossa on ConnectLife-sovellus.




VAIHE 1: Lataa ConnectLife-sovellus skannaamalla QR-koodi tai etsimällä sovellus sovelluskaupasta.

VAIHE 2: Asenna ConnectLife-sovellus ja luo käyttäjätili.

VAIHE 3: Siirry ConnectLife-sovelluksessa Lisää laite -valikkoon ja valitse oikea laitetyyppi. Skannaa sitten laitteen arvokilvestä sijaitseva QR-koodi. Voit myös syöttää AUID/SN-koodin manuaalisesti.

VAIHE 4: Tämän jälkeen sovellus ohjaa yhteyden luomisessa laitteen ja älylaitteen välille.

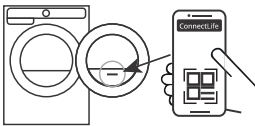

Kun yhteyden muodostaminen on onnistunut, laitetta voidaan käyttää etäältä sovelluksen kautta.

Hyödyllisiä vinkkejä älylaitteen käyttöön

💡 TIEDOTE!

Sovelluksen asennusprosessin aikana tarvittava laitteen QR-koodi löytyy laitteen tyyppikilvestä (katso luku *Huolto*).

Miten laitteen Wi-Fi-yhteys otetaan käyttöön?

1. Kytke laite päälle. Siirry päävalikossa kokonaan vasemmalle ja valitse *Lisäasetukset (Additional service settings)*.
2. Valitse *Wi-Fi-asetukset (Wi-Fi settings)*.
3. Varmista, että *Wi-Fi (Wi-Fi settings)* -asetus on Päällä (On)
4. Valitse *Yhteysasetus (Connection setup)*.

Jos et ole vielä asentanut ConnectLife-sovellusta älypuhelimellesi (tai muulle älylaitteelle), asenna se nyt (skannaa näytöllä oleva QR-koodi), luo käyttäjätili ja kirjaudu sisään.

- Avaa *Lisää laite* -valikko ConnectLife-sovelluksessa.
- Noudata ConnectLife-sovelluksen ohjeita.
 - Valitse laitteen tyyppi.
 - Skannaa QR-koodi (löytyy laitteen arvokilvestä).
- Paina laitteessa kahdesti *Seuraava (Next)*.
 - Viiden minuutin laskuri käynnistyy. Yhdistä sovellus laitteeseen tämän ajan kuluessa.
- ConnectLife-sovelluksen ohjeet opastavat sinua syöttämään tarvittavat tiedot laitteen yhdistämiseksi kotiverkkoon.

Alkuasetukset ennen käyttöä

Miten laitteen etäkäynnistys otetaan käyttöön?

Valitse päävalikosta *Etäkäynnistys (Remote start)*. Aktivoi painamalla käynnistys-/taukopainiketta (luukun on oltava kiinni). Näytössä näkyy *(Remote start/Activated)*.

Laitetta voi nyt ohjata etänä ConnectLife-sovelluksen kautta.

TIEDOTE!

Etäkäynnistys (Remote start) pysyy aktiivisena 24 tunnin ajan, jos sitä ei peruuteta. Tänä aikana laite voi siirtyä valmiustilaan ja sammuttaa näytön. Jos näin tapahtuu, logo pysyy valaistuna. Tämä tarkoittaa, että *Etäkäynnistys (Remote start)* on edelleen aktiivinen.

Toisen käyttäjän tai useiden käyttäjien lisääminen

Katso luku *Miten laitteen Wi-Fi-yhteys otetaan käyttöön?* ja noudata kohtia 1 ja 2.

Valitse *Lisää laite (Pair device)*. Jos sinulla ei uutena käyttäjänä ole vielä ConnectLife-sovellusta asennettuna, asenna se älylaitteeseen.

- Siirry ConnectLife-sovelluksessa *Lisää laite* -valikkoon ja noudata ohjeita.
- Paina laitteessa *Seuraava (Next)*.
 - Kolmen minuutin laskuri käynnistyy. Yhdistä sovellus laitteeseen tämän ajan kuluessa.

Miten poistan käyttäjän?

Miten käyttäjä voidaan poistaa (UnPair device)?

Katso luku *Miten laitteen Wi-Fi-yhteys otetaan käyttöön?* ja noudata kohtia 1 ja 2.

Valitse *Poista laitepari (Unpair device)*. Paina *(Ok)*.

TIEDOTE!

Tämä vaihe poistaa laitteen kaikki aktiiviset käyttäjät. Jos haluat käyttää laitetta uudelleen etänä, sinun on toistettava käyttäjän lisäämisprosessi.

Mitä Wi-Fi-reititintä voidaan käyttää?

Vain 2,4 GHz:n verkkoja voidaan käyttää. Jos ConnectLife-sovellus ei löydä paikallista verkkoa yhteyden muodostamisen aikana, tarkista seuraavat:

- toimiiko reititin 2,4 GHz: n taajuudella?
- onko verkko piilotettu?
- onko signaali riittävän voimakas?

Onko sinulla muuta kysyttävää?

Käy osoitteessa www.connectlife.io tai kirjoita meille osoitteeseen hello@connectlife.io.

Ohjelmiston etäpäivitys

Kun saat ilmoituksen ohjelmistopäivityksestä, voit halutessasi päivittää ohjelmiston sovelluksen asetusten sovellusvalikossa. Vahvistuksen jälkeen päivitys suoritetaan ja laite on pidettävä valmiustilassa päivityksen ajan (lisätietoja valmiustilasta löydät luvusta *Kulutuservotaulukko*).

Tarkista ohjelmistopäivitysvaihtoehdot ConnectLife-sovelluksessa.

Vinkkejä ennen kuivausta

Tämä luku sisältää vinkkejä pyykin valmistelemiseksi kuivausta varten.


Pyykin lajittelu

Lajittele pyykki kankaan tyypin ja paksuuden perusteella.

Varmista, että pyykki on valmistettu mahdollisimman samantyyppisistä materiaaleista mahdollisimman tasaisten kuivaustulosten varmistamiseksi.

Vaatteet

1. Lajittele pyykki kankaan tyypin ja paksuuden perusteella (katso *Ohjelmataulukko*).
2. Laita napit ja vetoketjut kiinni, solmi kaikki nauhat ja käännä taskut nurinpäin; irrota kaikki metalliset kiinnittimet, jotka voivat vahingoittaa pyykkiä ja kuivaajan sisäosaa.
3. Aseta erittäin herkkät vaatteet ja pienet pyykkit erityiseen pyykkipussiin.

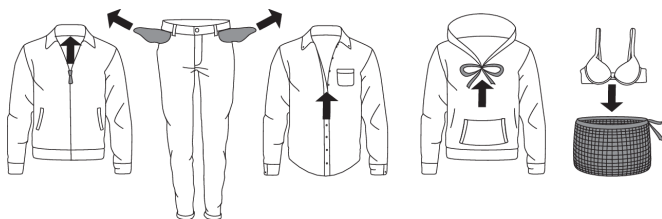

💡 TIEDOTE!

Älä laita pyykkiä kuivausrumpuun, jos sitä ei ole väännetty tai lingottu (suositeltu minimilinkous: 800 rpm).

Korkeampi linkousnopeus säästää energiaa ja lyhentää kuivausaikaa.

💡 TIEDOTE!

Jos päätät kuivata ainoastaan yhden suuren pyykin, suosittelemme kuivaamaan sen erillään pienemmistä pyykeistä.

💡 TIEDOTE!

Käännä painokuvia sisältävät vaatteet nurin ennen kuivausta. Käytä hellävaraista kuivaustilaa, jotta kuumuus pääsisi vahingoittamaan painokuvia mahdollisimman vähän.

Kuivausrummussa kuivattavaksi soveltuvat materiaalit (tekstiilit).



Materiaali soveltuu kuivausrummussa kuivattavaksi. Kuivausrummussa kuivatuista vaatteista tulee pehmeämpiä ja kuohkeampia kuin ilmakuvatuista.

TIEDOTE!

Kuivausrumpu ei aiheuta kankaiden merkittävää kulumista. Nukkasuodattimeen kertyvä nukka koostuu pölystä ja pyykkiin käytön aikana kerääntyneistä hiukkasista.

Materiaalit, jotka eivät sovellu kuivausrummussa kuivattaviksi (tekstiilit)



Tämä symboli merkitsee sitä, että materiaali ei sovellu kuivausrummussa kuivattavaksi.

Älä milloinkaan kuivaa kuivaajassa seuraavia:

- kotona kemiallisesti pestyt (tai kuivapestyt) vaatteet,
- vaahtomuovi,
- lasikuidut.

Materiaalit, jotka eivät sovi kuivaajassa kuivattavaksi

Sellaisen pyykin kuivaamista, joka on valmistettu erityisen hienoista kankaista, jotka voivat turmeltua, ei suositella. Seuraavantyyppistä pyykkiä ei saa kuivata kuivausrummussa, sillä tämä voi johtaa vaatteiden turmeltumiseen:

- nahkavaatteet ja muut nahkatuotteet,
- vaatteet, jotka on vahattu tai käsitelty jollain muulla tavalla,
- vaatteet, joissa on suuria puu-, muovi-, tai metalliosia;
- vaatteet, joissa on paljetteja;
- vaatteita, joissa on metalliosia, jotka altistuvat ruosteelle.

Vinkkejä ennen kuivausta

Pyykin symbolit

Noudata aina vaateen valmistajan ohjeita ennen kuin kuivaat niitä kuivaajassa.

Tekstiilien hoitosymbolit:

Normaali pesu;

Herkkä pyykki

	Maks. pesulämpötila 90°C		Maks. pesulämpötila 40 °C		Vain käsinpesu
	Maks. pesulämpötila 60°C		Maks. pesulämpötila 30°C		Älä pese

Valkaisu

	Valkaisu kylmässä vedessä		Valkaisu ei sallittu
---	---------------------------	---	----------------------

Kemiallinen pesu

	Kemiallinen pesu kaikilla aineilla		Tetrakloorieteeni R11, R113, petroli
	Kemiallinen pesu kerosiinissa, puhtaassa alkoholissa ja R113		Kemiallinen pesu ei sallittu

Silitys

	Kuuma silitys, maks. 200°C		Kuuma silitys, maks. 110°C
	Kuuma silitys, maks. 150°C		Silitys ei sallittu

Kuivaus

Luonnollinen kuivaus		Rumpukuivaus	
	Tasokuivaus		Kuivaus korkeassa lämpötilassa
	Kuivaus ilman linkousta		Kuivaus matalassa lämpötilassa
	Ripustuskuivaus		Älä kuivaa kuivausrummussa


VAIHE 1: Lajittele tekstiilit

Katso luku *Vinkkejä ennen kuivausta*.

💡 TIEDOTE!

Tyhjennä taskut. Kolikot, naulat tms. voivat vahingoittaa konetta ja pyykkiä.

VAIHE 2: Laita pääkytkin päälle.




Päällä / Pois

Paina  virtapainiketta päällä / pois (On/Off).

VAIHE 3: Avaa luukku ja laita pyykki koneeseen

Avaa kuivaajan luukku.

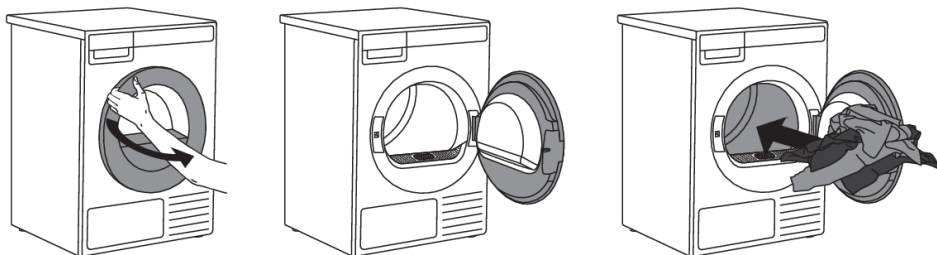

Laita pyykit tyhjiin kuivausrumpuun. Varmista, ettei pyykin seassa ole vieraita esineitä, kuten esim. pesupalloa. Ne saattaisivat sulaa ja aiheuttaa kuivausrummun tai pyykin vahingoittumisen.

Älä täytä rumpua liian täyteen! (Katso ohjelmataulukko ja huomioi arvokilvessä ilmoitetut nimelliskuormat.) Jos kuivausrumpu täytetään liian täyteen, pyykki rypistyy enemmän ja saattaa kuivua epätasaisesti.

⚠️ VAROITUS!

Suosittelemme, että nukkasuodatin on aina asetettu sille tarkoitettuun aukkoon, ennen kuin kankaita lisätään laitteeseen tai poistetaan siitä. Tämä on ainoa tapa estää vaatekappaleiden tai muiden kankaiden joutumista avoimeen aukkoon.

Kuivaus, vaihe vaiheelta (1–7)

TIEDOTE!

Kuivaajan rummun sisällä on LED-valo.

Kuivaajan rummussa oleva valo ei sovellu mihinkään muuhun käyttöön.

Vain valmistaja, huoltoteknikko tai muu valtuutettu henkilö saa vaihtaa kuivaajan rummun valon.

Kuivaus korissa


💡 TIEDOTE!

Poista kori ja kaikki pakkausmateriaali rummusta ennen ensimmäistä kuivausta.


Pyykkiä saa kuivata korissa ainoastaan, kun käytössä on *Aikaohjelma*. Korin voi ostaa valinnaisena lisävarusteena huoltokeskuksesta (osanro: 914908).




Kuivauskori koostuu kahdesta yhteen liitetystä osasta, jotka tulee avata lopulliseen asentoonsa ennen asennusta.

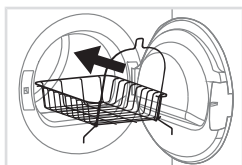


1 Avaa kuivaajan luukku ja laita kuivauskori koneeseen. Jos yrität asettaa korin suoraan laitteen sisään, se ei sovi sinne asianmukaisesti. Suosittelemme poistamaan nukkasuodattimen etukäteen asennuksen helpottamiseksi. Poista nukkasuodatin yksinkertaisesti vetämällä sitä ylöspäin. Katso luku *Nukkasuodattimen puhdistus*.

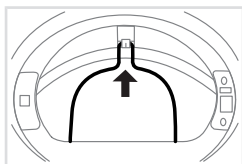

2 Kun kuivauskori on kuivaajan sisällä, kiinnitä se ensin kuivaajan sisäpuolen reunan yläosassa olevaan erityiseen pidikkeeseen kuvan mukaisesti.

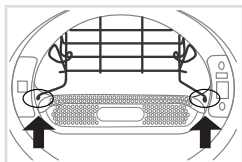

3 Kun olet kiinnittänyt korin yläosasta, suuntaa alaosa vetämällä sen vasenta ja oikeaa puolta paikoilleen, kunnes kori lukittuu nukkasuodattimen lähellä oleviin niille varattuihin aukkoihin. Jos olet irrottanut nukkasuodattimen, laita se nyt takaisin paikoilleen. Kun kori on asennettu oikein, tarkista, että se on kunnolla kiinni.

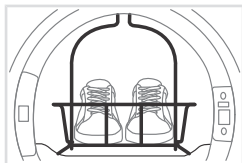

4 Koria voidaan käyttää sellaisen pyykin kuivaamiseen, jonka ei haluta pyörivän kuivausrummussa, kuten urheilukengät, tohvelit, jne (enimmäiskuorma: 4 kg).

Poista kuivauskori ja sulje kuivausrummun luukku kuivauksen jälkeen.

Kuivaa kuivausrummussa ainoastaan puhtaita urheilukenkiä tai tohveleita, jotka on puristettu pesun jälkeen niin kuiviksi, ettei vesi tipu niistä. Kori pysyy paikoillaan rummun pyöriessä, joten varmista, että kuivattava pyykki ei kosketa rumpua, sillä se voi vaurioittaa sekä pyykkiä että kuivaajaa.

Kuivaus, vaihe vaiheelta (1–7)

VAIHE 4: Valitse kuivausohjelma



Kuivausohjelmat ja muut asetukset voi valita ja vahvistaa seuraavasti:

- pyörittämällä ohjelmanvalitsinta kumpaan tahansa suuntaan ja vahvistaa painamalla keskeltä,
- koskettamalla näyttöä.



Lyhyen kuvauksen ohjelmasta saat painamalla valitun ohjelman kohdalla  *Tietoja*.

Valitse ohjelma kuivattavan pyykin tyypistä ja kosteudesta riippuen. Ohjelman arvioitu kesto näytetään näytöllä.

Jokaiselle ohjelmalle voidaan valita myös ylimääräisiä ohjelma-asetuksia. Katso VAIHE 5.

Valitse jokin seuraavista ohjelmista:

Ohjelmataulukko

Ohjelma	Maks. kg*	Kuvaus
Eco-puuvilla * (Eco cotton)*	9	Eco-ohjelma sopii märän puuvillapyykin kuivaamiseen ja on energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma märän puuvillapyykin kuivaamiseen.
Kaappikuiva puuvilla (Storage Dry cotton)	9	Käytä tätä ohjelmaa paksummalle ei-herkälle puuvillapyykille. Kuivauksen jälkeen pyykki on täysin kuivaa.
Silityskuiva puuvilla (Iron Dry cotton)	9	Käytä tätä ohjelmaa ei-herkälle puuvillapyykille. Kuivauksen jälkeen se on valmista silitettäväksi.
Tekokuidut (Synthetic)	4	Ohjelmaa käytetään tekokuitu- ja sekoitekankaasta valmistettujen tekstiilien kuivaamiseen.
Hienopestävät (Delicates)	1	Käytä tätä ohjelmaa herkän pyykin kuivaamiseen, joka voi olla hieman kosteaa kuivauksen jälkeen. Suosittelemme käyttämään erityistä pyykipussia.
Villa (Wool)	2	Ohjelma on tarkoitettu villan ja vaatteiden kuivaamiseen vaateen pesuohjelmassa mainittujen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Sekapyykki (Mixed laundry)	4	Ohjelmaa käytetään puuvillasta ja tekokuitukankaasta valmistettujen tekstiilien kuivaamiseen samanaikaisesti.

Kuivaus, vaihe vaiheelta (1–7)

Ohjelma	Maks. kg*	Kuvaus
Vuodevaatteet/ pyyhkeet (Bedding / Towels)	5	Käytä tätä ohjelmaa suurille tuotteille. Kun ohjelma on valmis, ne ovat täysin kuivia. Kuivaa muotoonommellut lakanat erikseen tai yhdessä samankaltaisten suurien kankaiden kanssa. Ravistele ne ennen kuivausta.
Untuva/ Tilaa vievät tuotteet (Down / Bulky items)	2	Käytä tätä ohjelmaa untuvalla täytettyjen tai pehmustettujen tekstiilien kuivaukseen (tyynyt, peitot, takit jne.). Kuivaa suuret tekstiilit erikseen ja käytä tarvittaessa erittäin kuiva -toimintoa tai aikaohjelmaa.
Quick Pro (Quick Pro)	4	Ohjelma soveltuu pienemmille pyykkimäärille, jotka haluat kuivata nopeasti ja tehokkaasti.
Aikaohjelma (Time program)	4	Käytä tätä ohjelmaa ei-herkälle pyykille, joka on vielä hieman kosteaa ja on kuivattava kauttaaltaan. Aikaohjelmassa jäljellä olevaa kosteutta ei tunnisteta automaattisesti. Jos pyykki on vielä kosteaa ohjelman päätyttyä, toista ohjelmaa; jos se on liian kuivaa ja tästä syystä rypistynyt ja karheaa kosketettaessa, valitsemasi kuivausaika oli liian pitkä. Ohjelman kesto voidaan asettaa 30 minuutin ja 4 tunnin välille (15 minuutin portaissa).
Tuuletus (Airing)	2	Tämä ohjelma ei käytä lämmitintä. Käytä sitä vaatteiden raikastamiseen. Ohjelman kesto voidaan asettaa 15 minuutin ja 4 tunnin välille (15 minuutin portaissa).
Kuntoiluvaatteet (Activewear)	3	Käytä tätä ohjelmaa pintakäsittelyille vaatteille, erilaisista materiaaleista valmistetuille urheiluvaatteille ja hengittäville kuituille.
Farkut (Jeans)	4	Tämä ohjelma soveltuu farkuille ja vaatteille, joissa on hyvin paksut saumat.
Paidat/ puserot (Shirts / Blouses)	2	Käytä tätä ohjelmaa paitojen ja puseroiden kuivaukseen. Säädellyt rummun liikkeet estävät pyykkiä rypistymästä.
Antiallerginen (Anti-Allergy)	4	Kuivausohjelma kestää kauemmin ja kangas ylikuumenee korkeammassa kuivauslämpötilassa, mikä vähentää vaatteissa olevien mikrobien ja allergeenien määrää. Tämä kuivausohjelma ei sovellu herkille tuotteille eikä tuotteille, joita ei tule kuivata kuivaajassa.
Vedenpitävät (Waterproofing)	2	Käytä tätä ohjelmaa kyllästysaineen aktivoimiseen ja tehon parantamiseen lämmön avulla.
Puhdistusohjelma (Drum Sanitize)	0	Tämä ohjelma on suunniteltu hajujen ja bakteerien poistamiseen. Rummun on oltava tyhjä.

Kuivaus, vaihe vaiheelta (1–7)

1) Ekologista suunnittelua koskevan komission asetuksen (EU) N:o 2019/2023 ja energiamerkintöjä koskevan asetuksen N:o 2019/2014 vaatimuksenmukaisuuksien varmistamiseen käytettävä testiohjelma.

* Eco-puuvilla ohjelmaa käytetään arvioimaan vaatimuksenmukaisuutta EU:n ekologisen suunnittelun säädöksen 2023/2533 kanssa.

Voit säästää energiaa täyttämällä kotitalouskäytössä olevan kuivausrummun kullekin ohjelmalle määritetyn maksimikapasiteetin mukaisesti.

💡 TIEDOTE!

Jos pyykkisi ei kuivu haluttuun kuivaustasoon, käytä ylimääräisiä ohjelma-asetuksia tai sopivampaa ohjelmaa.

💡 TIEDOTE!

Kun luukku on auki, ei mitään ohjelmaa voi käynnistää.


VAIHE 5: Ohjelma-asetusten valitseminen

Ohjelma-asetusten avulla voit mukauttaa kuivausohjelmia vastaamaan paremmin tarpeitasi.

Valitut ohjelma-asetukset jäävät tallennetuiksi kuivausjakson päätyttyä ja niitä voidaan muuttaa jälkeinpäin (lukuun ottamatta viivästettyä käynnistystä, joka ei jää tallennetuksi kuivauksen päätyttyä).

Valitussa ohjelmassa voit valita kolmesta pikavalinta-asetuksesta ilman, että siirryt ohjelman asetuksiin. Voit vaihtaa valinnan koskettamalla haluamaasi asetusta suoraan.

Pikavalinnalla voit asettaa seuraavat:



1. 🍲 Täyttömäärä (Load)
2. ||| Kuivaustaso (Dry level)
3. ⌚ Käynnistyksen viive (Delay start)

Pikavalintaa ei voida käyttää ohjelmille, jolla ei ole mitään ylläolevista asetuksista.

💡 TIEDOTE!

Jotkut ohjelma-asetukset eivät mahdollisesti ole käytettävissä valitsemassasi ohjelmassa.

Jos haluat kaikki ohjelman asetukset, valitse ohjelma ja syötä ohjelma-asetukset.



Valitse ohjelma-asetukset ennen kuin painat **käynnistys-/taukopainiketta**.

Kuivaus, vaihe vaiheelta (1–7)

Kuivausohjelman asetuksia ei voi muuttaa ohjelman ollessa käynnissä.

Seuraavat ohjelma-asetukset voi valita:

Aseta aika (Set time)



Tämä asetus on mahdollinen ainoastaan ohjelmille *Tuuletus* (Airing) ja *Aikaohjelma* (Time program)

Voit valita kuivausjakson keston välillä *Pois päältä* (Off) ja 4 tuntia 15 minuutin portaissa tai 30 minuutista 4 tuntiin.

Kuivaustilat (Mode)



Voit valita eri kuivaustiloista:



Oletus (Default),



Matala lämpötila (Delicate) ja



Korkea lämpötila (Disinfection).

Kuivausaika muuttuu.

Täyttömäärä (Load)



Voit valita kuivausrummun kolmesta täyttömäärästä:

● *Täysi*, ● *Keskitaso* ja ● *Matala*.

Ajankohtaisen kuorman valitseminen vaikuttaa alussa näytettyyn todennäköiseen kuivausaikaan.

Kuivaustaso (Dry level)



Voit valita pyykin kuivuuden lisätasoista (+, ++, +++).

Pyykin lopullinen kuivaustaso ja kuivausaika muuttuvat.

Höyrykuivaus (Steam finish)



Voit valita kytketkö höyrykuivaustoiminnon **Päälle** (On)  vai **Pois päältä** (Off) .

Tätä toimintoa käytettäessä pyykki käsitellään höyryllä ohjelman lopussa (vain ohjelmat, jotka mahdollistavat höyrytoiminnon käyttämisen).

Rypistymisenesto (Anti crease)



Estä rypistyminen valitsemalla Rypistymisenestotoiminto (Anti crease) (hellävarainen rummun liike). Tätä toimintoa suositellaan herkälle pyykille.

Vahvasta valinta painamalla se käynnistyspainikkeesta **Päälle** (On)  tai **Pois päältä** (Off) .

Voit valita rypistymisenesto-ohjelman keston 0 tunnista 4 tuntiin 1 tunnin portaissa.

Kuivaus, vaihe vaiheelta (1–7)

🕒 Käynnistuksen viive (Delay start)



Valitse viivästetty käynnistys kun haluat, että kuivausohjelma alkaa tietyn ajan kuluttua.

Voit valita käynnistysviiveen **30 minuutin** ja 6 tunnin väliltä 30 minuutin portaissa ja sitten 6 tunnin ja 24 tunnin väliltä 1 tunnin portaissa.

Paina **Käynnistys**/Tauko-painiketta ohjelman käynnistämiseksi. Kun ajan laskenta saavuttaa nollan, valittu kuivausohjelma käynnistyy automaattisesti.

Jos et tee mitään toimenpiteitä 5 minuutin sisällä, näyttö sammuu.

Aktivoi näyttö uudelleen käynnistyspainikkeella (On/Off). Näytössä näkyy laskuri, jonka päättyessä kuivausohjelma käynnistyy.

Näyttö aktivoituu 1 minuuttia ennen kuivausohjelman käynnistymistä.

Laskurin päättymisen jälkeen näytössä näkyy kuivausohjelman kesto.

Jos haluat peruuttaa viivästetyn käynnistuksen ja aloittaa kuivausohjelman välittömästi, paina Ohita (Skip).

Kun viivästetty käynnistys on asetettu, sen voi peruuttaa painamalla käynnistys-/taukopainiketta 3 sekunnin ajan, jonka jälkeen näyttö palaa alkuperäiseen valintaan.

♥ Lisää suosikkeihin (Add to favourite)



Valitsemalla asetuksen *Lisää suosikkeihin* (Add to favourite) siirryt valikkoon, johon voit lisätä suosikkiohjelmiasi. Vahvista valinta painamalla *Kyllä* (Yes).

Valitun ohjelman viereen syttyy seuraava kuvake: ♥. Ohjelma tallennetaan. Voit peruuttaa ohjelman lisäämisen suosikkeihin painamalla *Peruuta* (Cancel).

Voit tallentaa korkeintaan 6 suosikkiohjelmaa.

• Ohjelman poistaminen suosikeista


Kun kaikki 6 asetuspaikkaa on varattu, uuden ohjelman asettaminen ei ole mahdollista.

Jos haluat lisätä suosikkeihin uuden ohjelman, täytyy jokin tallennetuista poistaa ensin.

Poista suosikkeihin lisätty ohjelma seuraavasti: Valitse ohjelma, jonka haluat poistaa. Valitse asetus *Lisää suosikkeihin* (Add to favourite) ja vahvista suosikiksi lisätyn ohjelman poistaminen painamalla *Kyllä* (Yes). Ohjelma poistetaan.

VAIHE 6: Sulje luukku ja käynnistä kuivaus

Sulje kuivaajan luukku ja paina **käynnistys**/tauko-painiketta.



▶ Käynnistys (lyhyesti painettuna – käynnistä/jatka)

|| Tauko (painikkeen lyhyt painallus – tauko)

Peruuta (paina ja pidä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan)

Jäljellä oleva aika

Jäljellä oleva, valitusta ohjelmasta ja kuivaajan täyttöasteesta riippuva, kuivausaika näytetään tunteina ja minuutteina.

Ajankohtainen kuivausaika riippuu valitusta ohjelmasta, täyttöasteesta, pyykin tyypistä, linkousnopeudesta jne.

Ajankohtainen kuivausaika voi olla pidempi tai lyhyempi kuin alunperin näytetty.

Ohjelman tauko, pysäytys tai muuttaminen

Voit keskeyttää ohjelman painamalla lyhyesti käynnistys-/**taukopainiketta**.

Jatka ohjelmaa painamalla **käynnistys**-/taukopainiketta uudelleen.

Voit myös keskeyttää kuivausohjelman väliaikaisesti avaamalla luukun.

Jatka ohjelmaa sulkemalla luukku ja paina **käynnistys**-/taukopainiketta.

Jos haluat peruuttaa kuivausohjelman, paina käynnistys-/taukopainiketta ja pidä se painettuna 3 sekunnin ajan. Valittu ohjelma pysäytetään ja kuivaaja aloittaa jäähdytyksen. Jäähdytysaika riippuu valitusta ohjelmasta ja kuivausrummun lämpötilasta.

Voit valita uuden ohjelman ja painaa **käynnistys**-/taukopainiketta vasta, kun jäähdytys on päättynyt.

VAROITUS!

Viimeiseen kuivausjaksoon sisältyy jäähdytysvaihe ilman lämmitintä. Se varmistaa, että pyykin lämpötila on sopiva ohjelman lopussa ja että voit poistaa sen kuivausrummista ilman että on olemassa kuuman pyykin koskemisvaara.

Kuivausohjelman voi keskeyttää painamalla virtapainiketta.

Kuivaaja kytkeytyy pois päältä. Kun kuivaaja on kytketty päälle, paina käynnistyspainiketta ohjelman jatkamiseksi.

VAIHE 7: Ohjelman loppu

Kun kuivausohjelma on päättynyt, näyttöön tulee ilmoitus siitä, että kuivaus on päättynyt onnistuneesti.

Jos olet valinnut *Rypistymisenesto (Anti crease)*, kuivaaja jatkaa toimintaa kuivausjakson päätyttyä kyseisen ohjelma-asetuksen valinnan yhteydessä määritetyn ajan verran.

Kuivausjakson päättymisen jälkeen voit tallentaa ohjelman suosikkeihin (katso luku *VAIHE 5: Ohjelma-asetusten valitseminen*).

Avaa luukku ja poista pyykki kuivaajasta.

Puhdista luukun nukkasuodatin (katso luku *Puhdistus ja huolto*).

Varmista, että kuivausrumpu on tyhjä ja sulje luukku.

Näyttö kytkeytyy valmiustilaan 5 minuuttia ohjelman päättymisen tai viimeisen käytön jälkeen sähkön säästämiseksi.

Näyttöön syttyä jälleen valo, jos painat käynnistyspainiketta tai avaat kuivaajan luukun.

Kuivaus, vaihe vaiheelta (1–7)



KUUMA PINTA!

Jos nukkasuodatin tai alempi nukkasuodatin on tukossa, kompressori voidaan sammuttaa ennaltaehkäisevästi laitteen ylikuumetessa, mikä pidentää kuivausaikaa. Jos huomaat kuivausajan pidentyvän, puhdista suodattimet, anna laitteen jäähtyä ja käynnistä se uudelleen.



VAROITUS!

Kun kuivaus on valmis, irrota kuivausrummun virtajohto pistorasiasta.



VAROITUS!

Kun ovi avataan, näyttöön ilmestyy ilmoituksia, joissa kehoitetaan:

- tyhjentämään kondenssivesisäiliö ja
- puhdistamaan suodattimet.

Lisäasetukset

Valitse päävalikkosta Lisäasetukset (Additional service settings).



Palaa päävalikkoon painamalla minkä tahansa asetuksen kohdalla .




LUKITUS (Lock)



Asetuksella voit poistaa näytön painikkeet käytöstä, jotta lapset eivät voi vahingossa käynnistää tai muuttaa kuivausjaksoa.

Voit kytkeä lukituksen **päälle** (On)  tai **pois päältä** (Off) .


Kun lukitus on aktivoitu, kuivaaja lukittuu automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä 1 minuutin ajan. Asetusta ei voi kytkeä päälle manuaalisesti.



Kun haluat käyttää kuivaajaa uudestaan, kosketa näyttöä tai pyöritä ohjelmanvalitsinta. Voit avata lukitun näytön lukituksen pyyhkäisemällä vasemmanpuoleisen kuvakkeen oikeanpuoleiseen lukkokuvaan tai painamalla molempia kuvakkeita yhtä aikaa.

Kun Lukitus (Lock) on aktivoitu, muita toimintoja ei voida valita.

AA HELPPO NÄKYMÄ (Easy View)



Easy View -tilassa näytetään vähemmän tietoja ja teksti on suurempaa.

Voit kytkeä helpotetun yleiskatsauksen **päälle** (On)  tai **pois päältä** (Off) .

KUIV. RUM. LINKKI (Dryer link)



Voit ottaa yhteyden kuivaajaan **Päällä** (On)  tai **Pois päällä** (Off) .

Asetus on kytkettävä päälle pesukoneesta ja kuivaajasta.

Yhdistä laitteet ConnectLife-sovelluksessa. Jos kuivaaja ja pesukone on yhdistetty toisiinsa, kuivaaja ehdottaa sopivaa kuivausohjelmaa pesukoneessa suoritetun ohjelman perusteella.

Laitteen asetukset

📶 Wi-Fi-ASETUKSET (Wi-Fi settings)



Voit kytkeä Wi-Fi-yhteyden **päälle** (On) ☒ tai **pois päältä** (Off) ☐.

Seuraa Alkuasetukset ennen käyttöä -luvun asetustoimenpiteitä: "Miten laitteen Wi-Fi-yhteys otetaan käyttöön?".

Tilätietoja saat valitsemalla vaihtoehdon Tila (Status).

🌱 EKOTILA



Viisielehtisillä on mahdollisimman pieni ympäristövaikutus, sillä ne mahdollistavat resurssien ja energian säästämisen. Nämä ohjelmat soveltuvat kestäville kuivauskäytännöille.

Voit optimoida laitteen energiatehokkuuden ja säästää rahaa kuivaamalla enemmän kankaita aina koneen käynnistäessäsi. Puhdista nukkasuodatin säännöllisesti.

⚙️ JÄRJESTELMÄN ASETUKSET (System settings)



Valitse päävalikossa Lisäasetukset Additional service settings ja sitten Järjestelmän asetukset System settings).

Järjestelmän asetuksissa voi asettaa seuraavia:

🔄 Ohjentalaskuri (Cycle Counter)



Näyttää suoritettujen jaksojen lukumäärän.

☰ Koneen tila (Machine status)



Laitteen tila-asetuksissa voit tarkastella ja asettaa seuraavia toimintoja:

- **Puhdistusmuistutus** (Cleaning reminder)
Voit ottaa puhdistusmuistutuksen **Päällä** (On) ☒ tai **Pois päällä** (Off) ☐. Jos asetus on otettu pois käytöstä kuivauksen jälkeen, laitteessa ei näytetä puhdistukseen liittyviä ilmoituksia.
- **Rummun puhdistus** (Drum sanitize)
Pikakuvaketta painamalla näyttöön ilmestyy *Rummun puhdistusohjelma* (Drum Sanitize), joka voidaan käynnistää.
- **Ensimmäisen nukkasuodattimen puhdistus** (First lint filter cleaning)

QR-koodin skannaamalla saat ohjeet nukkasuodattimen puhdistamiseen. Vahvista tehtävän suorittaminen puhdistuksen jälkeen painamalla "Puhdistettu" (Cleaned).

- **Toisen nukkasuodattimen puhdistus** (Second lint filter cleaning)

QR-koodin skannaamalla saat ohjeet alemman nukkasuodattimen puhdistamiseen. Vahvista tehtävän suorittaminen puhdistuksen jälkeen painamalla "Puhdistettu" (Cleaned).

- **Kondenssivesisäiliö** (Condensate tank)

QR-koodin skannaamalla saat ohjeet kondenssivesisäiliön puhdistamiseen. Vahvista tehtävän suorittaminen puhdistuksen jälkeen painamalla "Puhdistettu" (Cleaned).

- - **Virhe** (Failure read out)

Virhetaulukossa näytetään viimeiset kolme käyttäjälle näytettyä virheviestiä.

📺 Ohjelman hallinta (Program management)




Päävalikko sisältää kaikki valittavissa olevat ohjelmat, voit valita ne ohjelmanvalitsimella.

Tämä asetus mahdollistaa ainoastaan valittujen ohjelmien näytön päävalikossa.

Ohjelma voidaan valita painamalla näytöstä **ota käyttöön** tai **poista käytöstä** .

Suosikkiohjelmaa ja rummun puhdistusohjelmaa ei voi poistaa käytöstä. Voit **järjestää valintasi** painamalla valittua ohjelmaa ja pitämällä se painettuna **3** sekunnin ajan.

🔄 Nollaa ohjelmaluettelo (Reset program list)



Ohjelmaluettelon nollausasetuksen (Reset program list) valitsemalla kaikki suosikeiksi lisätyt ohjelmat ja niiden mahdollisesti muutettu järjestys poistetaan. Tämä ei vaikuta muihin asetuksiin.

Vahvista nollaus painamalla Ok-painiketta (Ok). Voit peruuttaa ohjelmanollauksen painamalla Takaisin-painiketta (Back).

🏠 Näytä logotyyppi (Display logotype)




Logon näyttäminen voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä painamalla **ota käyttöön** tai **poista käytöstä** .

🔊 Äänenvoimakkuus (Sound volume)



Voit valita äänenvaimennuksen, 25%, 50%, 75% tai 100% äänenvoimakkuuden.

☀️ Näytön kirkkaus (Display brightness)



Voit säätää näytön **kirkkautta** (Brightness).

Voit valita näytön kirkkaudeksi 25%, 50%, 75% tai 100%.

Laitteen asetukset


☼ Rummun valo (Drum light)



Rummun valaistusta (Drum light) painamalla voit ottaa rummun valaistuksen

käyttöön (On) ☒ tai **poistaa sen käytöstä** (Off) ☐.

🌐 Valitse kieli (Language)



Voit valita 20 kielestä. Selaa kieliluetteloa vasemmalle tai oikealle.

📦 Niputuksen tunnistus (Bundling detection)



Asetus edistää vaatekappaleiden tasaista kuivumista ja estää manuaalisen erottelun tarvetta.

Takertumisen Niputusanturi (Bundling sensor)) painamalla voit ottaa toiminnon **Päällä** (On) ☒ tai **Pois päällä** (Off) ☐.

Asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi puhdista aina kaikki suodattimet ennen kuivausta.

🔌 Kondenssiveden tyhjennys (Water connection)



Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

"Säiliö (Tank)" – kondenssivesi valuu kondenssivesisäiliöön

"Vedenpoisto (Drain)" – kondenssivesi valuu säiliöön

Jos päätät valita vaihtoehdon "Viemäri", sinun on ehdottomasti huomioitava, millä tavoin tyhjennysletku liitetään (katso luku "ASENNUS JA LIITÄNTÄ / Kondenssiveden poistaminen").

📺 Esittelytila (Shop mode)



Laite simuloi normaalin jakson näyttöä ja toimintaa hiljaista visuaalista esittelyä varten. Vain myymäläkäyttöön.

Voit kytkeä testitilan **päälle** (On) ☒ tai **pois päältä** (Off) ☐.

Vahvasta nollaus painamalla Ok-painiketta (Ok). Tällöin palaat automaattisesti takaisin päävalikkoon.


🔧 Tehdasasetukset (Factory reset)



Valitsemalla tehdasasetukset (Tehdasasetusten palauttaminen) (Factory reset), kaikki asetukset palautetaan alkuperäisiin asetuksiin (omat asetuksesi ja kaikki suosikiksi lisätyt ohjelmat poistetaan).

Vahvasta nollaus painamalla Ok-painiketta (Ok).

Laitteen ulkopuolen puhdistus

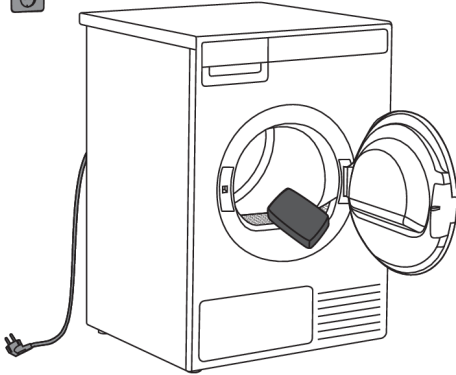

Pyyhi kaikkia kuivaajan osia pehmeällä liinalla, kunnes ne ovat kuivat.

Pidä kuivaajaa ympäröivä alue puhtaana ja varmista, ettei se pääse kuumenemaan. Pöly, lämpö ja kosteus pidentävät kuivausaikaa.


SÄHKÖISKU!

Varmista ennen puhdistusta, että kytket kuivausrummun pois päältä ja erotat sen verkkovirrasta (irrotat pistokkeen pistorasiasta).

VAROITUS!

Puhdista laitteen ulkopuoli ja näyttö pehmeällä kostealla puuvillaliinalla ja vedellä. **Älä käytä liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne saattavat vaurioittaa laitetta** (huomioi puhdistusaineen valmistajan suositukset ja varoitukset).

Lisätietoa puhdistukseen liittyen

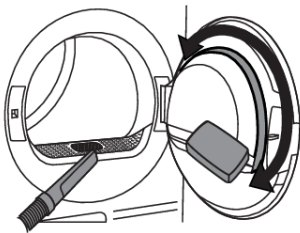


Nukkasuodattimen kotelo ja aukko, johon se asetetaan, on puhdistettava tarvittaessa.


Puhdista tarvittaessa myös luukun tiiviste.

Puhdistus ja huolto


Nukkasuodattimen puhdistus

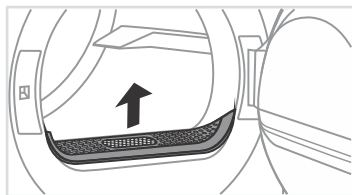

1 Vedä verkkosuodatin ulos.

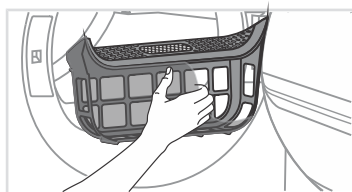

2 Poista kuidut ja langat huolellisesti nukkasiiivilästä käsin tai imurilla.

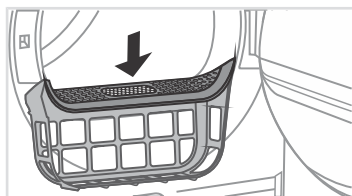

3 Aseta verkkosuodatin takaisin paikalleen.

💡 TIEDOTE!

Varmista, että nukkasuodatin on asetettu oikein.

💡 TIEDOTE!

Puhdista verkkosuodatin jokaisen kuivauskerran jälkeen.

💡 TIEDOTE!

Älä koskaan käytä kuivaajaa ilman nukkasuodatinta tai vaurioituneen nukkasuodattimen kanssa.


Alemman nukkasuodattimen puhdistus

💡 TIEDOTE!

Älä koske lämmönvaihtimen sisempiin metalliosiin paljain käsin. Terävät osat saattavat haavoittaa. Käytä asianmukaisia suojakäsineitä lämmönvaihdinta puhdistessaasi.


💡 TIEDOTE!

Lämmönvaihtimen metalliripojen epäasianmukainen puhdistaminen voi vahingoittaa kuivausrumpua pysyvästi. Älä paina metalliripoja kovilla esineillä, kuten esimerkiksi pölynimurin muoviputkella.

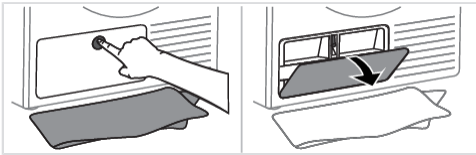


1 Puhdistuksen aikana voi roiskua jonkin verran vettä. Suosittelemme tästä syystä laittamaan lattialle imukykyisen liinan.

Avaa ulkoinen suojaus painamalla kannen keskiosasta.

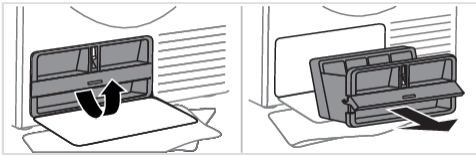

2 Pidä alemman nukkasuodattimen kotelon kahvasta kiinni ja pyörytä sitä ylöspäin.

Vedä alempi nukkasuodatin ulos kahvasta. Irrotuksen helpottamiseksi alempaa nukkasuodatinta on vedettävä itseensä päin ja kallistettava hiukan.

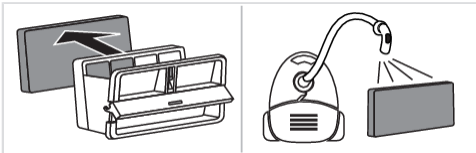

3 Vedä alemman nukkasuodattimen vaahtokappale ulos kotelosta. Vaahtosuodattimen voi puhdistaa pölynimurilla ja pehmeällä harjasuulakkeella.

Jos vaahtosuodatin on kostea, anna sen kuivaa ennen pölynimurin käyttämistä.


💡 TIEDOTE!

Älä huuhtelee vaahtosuodatinta vedellä, jotta siitä irtoavat mikromuovit eivät pääse pohjaveteen!

💡 TIEDOTE!

Puhdista alempi nukkasuodatin, vaahtosuodatin ja verkkokotelo vähintään 10 kuivausjakson välein tai aina tarvittaessa. Jos laitetta käytetään yhdessä itsepuhdistavan järjestelmän kanssa, suorita puhdistus 30 jakson välein tai aina tarvittaessa.

Puhdistus ja huolto

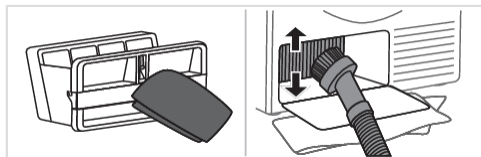

4 Irrota kuitujen ja lankojen kerros nukkasuodattimesta varovasti ja puhdista myös alemman nukkasuodattimen kotelo pehmeällä liinalla.

Alemman nukkasuodattimen verkkokotelon automaattisen puhdistuksen yhteydessä (saatavilla ainoastaan joissakin malleissa) lattialle saattaa pudota muutama pisara vettä sen jälkeen, kun suodatin on poistettu. Laita lattialle tästä syystä liina.


Jos lämmönvaihtimen rivat ovat pölyn ja lian peitossa, voit puhdistaa ne pölynimurilla, jossa on pehmeä harjasuulake.

⚠ VAROITUS!

Liikuta harjasuulaketta varovaisesti ja painamatta ainoastaan metalliripojen suuntaan ylhäältä alaspäin. Jos painat liikaa, lämmönvaihtimen metallirivat voivat vaurioitua tai taipua.


💡 TIEDOTE!

Kotelon alaosassa on nukka- ja suodatinvahto, joka on puhdistettava perusteellisesti.

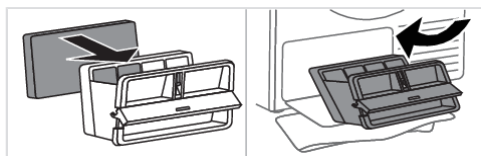

5 Aseta vaahtosuodatin ja alemma nukkasuodattimen kotelo paikalleen.

Alempaa nukkasuodatinta on kallistettava ja se on asetettava takaisin kuivaajaan hieman kallistettuna ja kahva auki.

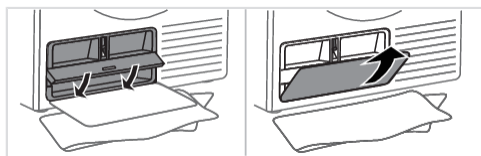

6 Sulje kahva ja sulje ulompi kansi.

💡 TIEDOTE!

Lämpöpumpun suodatin on asetettu asianmukaisesti paikalleen. Muussa tapauksessa kuivaajan sisään asennettu lämmönvaihdin saattaa tukkeutua.

⚠ VAROITUS!

Kuivaajan suodatinten riittämätön puhdistus voi heikentää kuivaustehoa, kasvattaa energiankulutusta, aiheuttaa laitteen ylikuumentumista ja kasvattaa tulipalon ja mekaanisen vaurion riskiä. Suodatinten säännöllinen puhdistaminen varmistaa, että laite toimii optimaalisesti, kuivausajat ovat lyhyempiä ja energiaa kuluu mahdollisimman vähän.

Lauhdesäiliön tyhjentäminen


💡 TIEDOTE!

Tyhjennä kondenssivesisäiliö jokaisen kuivauskerran jälkeen.


Jos kondenssivesisäiliöstä valuu vettä yli, kuivausohjelma keskeytyy automaattisesti.

Näyttöön ilmestyy varoitus, jossa lukee, että kondenssivesisäiliö on tyhjennettävä.

Jos kondenssiveden viemäriin tyhjentävä asetus on käytössä, tätä varoitusta ei näytetä.

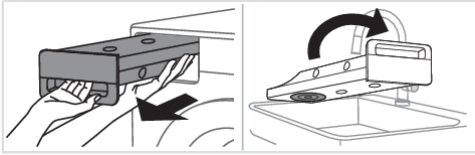

1 Vedä kondenssivesisäiliö ulos kuivaajasta (molemmin käsin kuvassa näkyvällä tavalla) ja käännä se sitten ylösalaisin pesualtaan, likakaivon tai soveltuvan astian päälle.

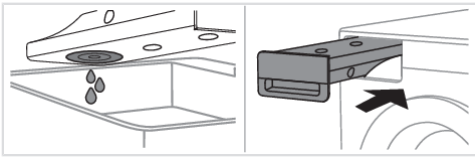

2 Tyhjennä vesi säiliön tyhjennysaukon kautta.

Aseta kondenssivesisäiliö takaisin paikalleen kuivaajaan.

💡 TIEDOTE!

Kondenssivesisäiliöstä peräisin oleva vesi ei ole juomakelpoista. Jos se suodatetaan perusteellisesti, sitä voidaan käyttää silitykseen.

⚠️ VAROITUS!

Älä milloinkaan lisää kemikaaleja tai hajusteita kondenssivesisäiliöön.

💡 TIEDOTE!

Kondenssivesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää, jos tyhjennysletku on liitetty suoraan pesualtaaseen tai kylpyhuoneen lattiakaivoon (katso luku *Asennus ja liittäminen*).

💡 TIEDOTE!

Ennen kuin siirrät kuivausrumpua tai laitat sen säilytykseen lämmittämättömään huoneeseen talvella, kondenssivesisäiliö on tyhjennettävä.

Mitä tehdä virhetilanteessa?

Ympäristöstä (esim. sähköverkosta) peräisin olevat häiriöt voivat johtaa monenlaisiin virheilmoituksiin (katso vianetsintätaulukko). Toimi silloin seuraavasti:

- Kytke laite pois päältä, odota 1 minuutti, kytke laite takaisin päälle ja toista kuivausohjelma.
- Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltolaitokseen.
- Pystyt ratkaisemaan useimmat laitteen toiminnassa ilmenevät **häiriöt** itse (katso Vianetsintätaulukko).
- Vain riittävästi koulutettu henkilö saa suorittaa **korjaukset**.
- Takuu ei kata kuivausrummun vääranlaisesta liitännästä tai käytöstä johtuvaa korjausta tai takuuvaadetta. Tällaisissa tapauksissa käyttäjä vastaa itse korjauskuluista.

TIEDOTE!

Takuu ei kata ympäristöstä peräisin olevista häiriöistä (salamanku, sähköverkon viat, luonnonkatastrofit jne.) johtuvia virheitä tai vikoja.

Seuraavasta listasta löytyvät kaikki viat, joita käyttäjä mahdollisesti näkee käyttöliittymässä.

Ongelma/ Virhe (Error)	Syy	Korjaus?
Kone ei käynnistyy.	Pääkytkintä ei ole kytketty päälle.	Tarkasta, onko pääkytkin päällä.
	Pistorasiassa ei ole jännitettä.	Tarkasta sulake. Tarkasta, onko virtajohdon pistoke laitettu kunnolla pistorasiaan.
Pistorasiassa on jännite, mutta rumpu ei pyöri ... Kuivausrumpu ei toimi.	Ohjelmaa ei käynnistetty ohjeiden mukaisesti.	Lue käyttöohjeet uudelleen.
	Ovi voi olla auki.	Tarkista, onko luukku kunnolla kiinni.
	Kondenssivesisäiliö on täynnä (koskee ainoastaan kondensoivia kuivaajia sekä lämpöpumpulla varustettuja kuivaajia (Heat pump)).	Tyhjennä kondenssivesisäiliö (katso luku <i>Puhdistus ja huolto</i>) (koskee ainoastaan kondensoivia kuivaajia ja lämpöpumpulla varustettuja kuivaajia (Heat pump)).
	Viivästetty käynnistys voi olla aktivoituna.	Peruuta viivästetty käynnistys painamalla ohituspainiketta (Skip).
Koneen toiminta lakkaa kokonaan ohjelman aikana.	Verkkosuodatin saattaa olla tukkeutunut. Tästä on seurauksena kuivaajan lämpötilan nouseminen, mikä puolestaan aiheuttaa ylikuumenemisen ja kuivaajan kytkeytymisen pois päältä.	Puhdista nukkasuodatin (katso luku <i>Puhdistus ja huolto</i>). Odota kunnes kone on jäähtynyt ja yritä käynnistää se uudelleen. Jos kuivaaja ei käynnisty vielä, ota yhteyttä huoltoon.

Mitä tehdä virhetilanteessa?

Ongelma/ Virhe (Error)	Syy	Korjaus?
Kuuluu hienoista kolinaa.	Jos kuivaaja on ollut käyttämättömänä pidemmän aikaa, samat kuormitusta kantavat elementit tai komponentit ovat olleet kuormitettuina pitkän aikaa, mistä voi olla seurauksena niiden muodon tilapäinen muuttuminen.	Ääni häviää ilman toimenpiteitä.
Luukku aukeaa kuivauksen aikana.	Luukkuun kohdistuu liian suuri kuormitus (rummussa on liikaa pyykkiä).	Vähennä pyykin määrää.
Epätasaisesti kuivunut pyykki.	Koneeseen on täytetty erityyppistä ja paksuudeltaan erilaista pyykkiä tai se on täytetty liian täyteen.	Varmista, että olet lajitellut pyykin tyypin ja paksuuden mukaan, että kone on täytetty sopivan täyteen ja että olet valinnut soveltuvan ohjelman.
Pyykki ei ole kuivunut tai kuivaus kestää liian kauan.	Suodattimet eivät ole puhtaita.	Puhdista suodattimet (katso luku <i>Puhdistus ja huolto</i>).
	Kuivaaja on sijoitettu suljettuun tilaan, liian kylmään tilaan tai liian pieneen tilaan ja tuloksena on ilman ylikuumeneminen.	Varmista, että kuivaaja saa riittävästi raitista ilmaa, avaa esimerkiksi ovi ja/tai ikkuna. Tarkasta, onko lämpötila tilassa, johon kuivausrumpu on asennettu, liian korkea tai liian alhainen.
	Pyykkiä ei ole väännetty tai lingottu riittävästi.	Jos pyykki on märkää vielä kokonaisen kuivausjakson jälkeen, soveltuva kuivausohjelma on käynnistettävä uudelleen (suodattimien puhdistamisen jälkeen).
	Laitteessa olevan kuivattavan pyykin määrä on liian suuri tai riittämätön.	Käytä sopivaa ohjelmaa tai ylimääräisiä toimintoja.
	Pyykki (esim. vuodevaatteet) sotkeutuu suuriksi palloiksi.	Sulje pyykin napit ja vetoketjut ennen kuivausta. Valitse sopiva ohjelma (esim. Vuodevaatteet). Kun kuivaus on päättynyt, erottele pyykki ja valitse ylimääräinen kuivausohjelma (esim. Aikaohjelma).

Virhenäyttö

Jos vika ilmenee ohjelman ollessa käynnissä, virhe ilmaistaan näytössä tekstillä Virhe (Error) X. Paina Ok-painiketta (Ok) ja pidä se painettuna saadaksesi näkyviin virheen kuvauksen. Kytke kuivaaja pois päältä ja takaisin päälle.

Mitä tehdä virhetilanteessa?

Näyttöyksikössä voidaan näyttää seuraavat virheilmoitukset (mallista riippuen):

Ongelma/ Virhe (Error)	Näytöllä näkyvä virheilmoitus	Korjaus?
E0	Ohjausyksikön virhe.	Ohjausyksikön virhe. Ota yhteys huoltokeskukseen.
E1.1, E1.2, E1.3	Termistorivirhe.	Lämpöanturin vika. Ota yhteys huoltokeskukseen.
E2	Tiedonsiirtovirhe.	Tiedonsiirtovirhe. Ota yhteys huoltokeskukseen.
E3	Pumppuvirhe.	Pumppuvirhe pumpussa, joka pumpkaa kondensaatin kondenssivesisäiliöön. Ota yhteys huoltokeskukseen.
E6	Relevika.	Ohjausyksikön virhe. Ota yhteys huoltokeskukseen.
E7	Luukkuvika.	Ohjausyksikön virhe. Ota yhteys huoltokeskukseen.
E8	Painikevika.	Ohjausyksikön virhe. Ota yhteys huoltokeskukseen.
E9	PB/UI-ohjelmistoversiot eivät ole yhteensopivat.	Ota yhteys huoltokeskukseen.
E11	Virhe BLDC-moottorin tiedonsiirrossa.	Ota yhteys huoltokeskukseen.

TIETOJA ennen ohjelmaa, sen aikana ja jälkeen (mallista riippuen)

Näytöllä näkyvä virheilmoitus	Korjaus?
Höyrysäiliö on tyhjä. Täytä vettä.	Täytä höyrysäiliö tislattulla vedellä tai kondenssivedellä. Kaada vesi kondenssivesisäiliön kotelossa olevan höyrysäiliön suodattimen läpi. Katso luku <i>Alkuasetukset ennen käyttöä</i> .
Höyrysäiliö on täynnä	Lopeta kondenssiveden tai tislattun veden lisääminen.
Sulje luukku ennen kuin painat käynnistyspainiketta.	Sulje kuivausrummun luukku ennen ohjelman käynnistämistä tai jatkamista.
Jakso keskeytyi sähkökatkon johdosta. Jatka jaksoa.	Jatka ohjelmaa painamalla käynnistys -/taukopainiketta.
Tyhjennä kondenssivesisäiliö ennen ohjelman jatkamista.	Katso luku <i>Puhdistus ja huolto</i> .
Puhdista nukkasuodatin.	Katso luku <i>Puhdistus ja huolto</i> .

Mitä tehdä virhetilanteessa?

Näytöllä näkyvä virheilmoitus	Korjaus?
Puhdista alempi nukkasuodatin.	Katso luku <i>Puhdistus ja huolto</i> .
Tyhjennä kondenssivesisäiliö ja puhdista nukkasuodatin.	Katso luku <i>Puhdistus ja huolto</i> .
Lukitus on käytössä. Voit avata lukitun näytön lukituksen pyyhkäisemällä vasemmanpuoleisen kuvakkeen oikeanpuoleiseen lukkokuvaan tai painamalla molempia kuvakkeita yhtä aikaa.	Katso luku <i>Lisäasetukset</i> .
Kuivausrumpu on puhdistettava.	Käynnistä <i>Rummun puhdistus</i> . Rummun on oltava tyhjä.

Äänet

TIEDOTE!

Kompressorin ja pumppu saattavat aiheuttaa melua kuivauksen alkuvaiheessa tai kuivauksen aikana, mutta tällä ei ole vaikutusta kuivaajan toimintaan.

Hyrisevä ääni: kompressorin ääni; melutaso riippuu ohjelmasta ja kuivausvaiheesta.

Suriseva ääni: kompressorin tuuletetaan ajoittain.



Pumppaava tai virtaavan nesteen ääni: pumppu pumppaa kondensaatin kondenssivesisäiliöön.

Naksahteleva ääni: lämmönvaihtimen automaattisen puhdistuksen alkaminen (kompressorin).

Veden kohina: saattaa kuulua automaattisen puhdistuksen aikana.

Rymisevä tai koliseva melu: kuivauksen aikana, jos pyykissä on myös kovia osia (kuten napit, vetoketjut jne.).

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon

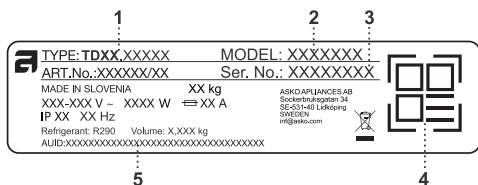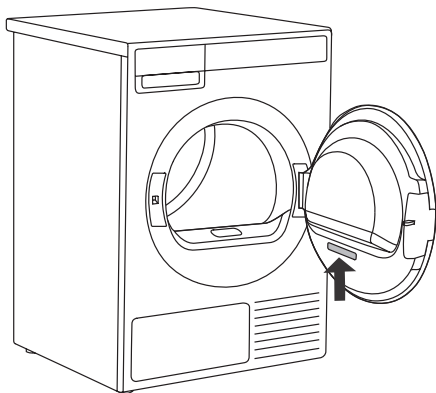

Katso luvut *Mitä tehdä virhetilanteessa?* ja *Puhdistus ja huolto* ja katso, pystytkö ratkaisemaan ongelman itse.

Kun otat yhteyttä huoltoon, ilmoita kuivaajasi malli (2), tyyppi (1) ja sarjanumero (3).

Malli, tyyppi ja sarjanumero on merkitty kuivaajan luukun sisäpuolella olevaan arvokilpeen (tyyppikilpi).

QR- ja AUID-koodit löytyvät myös arvokilvestä.

1 - Mallin tyyppi

2 - Malli

3 - Sarjanumero

4 - QR-koodi

5 - AUID-koodi

TIEDOTE!

ASKO-kuivausrumpuun ostamasi toiminnalliset varaosat ovat saatavilla 15 vuoden ajan. Tänä aikana on saatavilla alkuperäisosia, jotka varmistavat laitteesi moitteettoman toiminnan.

Voimassa olevan ekologisen suunnittelun säädöksen mukaisen listan varaosista ja korjausvinkeistä löydät skannaamalla kuivaajan luukun sisäpuolella olevan QR-koodin.

Tai seuraavasta linkistä: <https://auid.connectlife.io>

TIEDOTE!

Ilmoita kaikista vioista paikalliseen asiakaspalveluun tai verkkosivuston kautta; kaikki tarvittavat tiedot löytyvät mukana olevasta takuutodistuksesta. Valtuutetun asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät laitteen mukana toimitettavasta takuutodistuksesta sekä verkkosivustolta, jonne pääset skannaamalla arvokilven QR-koodin (ks. luku *Huolto*).

TIEDOTE!

Käyttäjä voi itse korjata joitain kappaleessa *Mitä tehdä virhetilanteessa?* kuvattuja yksinkertaisia vikoja ohjeiden mukaan ilman, että se aiheuttaa käyttäjän terveyteen kohdistuvia riskejä tai vaikuttaa takuuehtoihin.

VAROITUS!

Käytä vikatilanteessa ainoastaan valtuutettujen valmistajien hyväksymiä varaosia.

VAROITUS!

Takuu ei kata kuivausrummun vääränlaisesta liitännästä tai käytöstä johtuvaa korjausta tai takuuvaadetta. Tällaisissa tapauksissa käyttäjä vastaa itse korjauskuluista.

Tekniset tiedot

Korkeus	850 mm
Leveys	595 mm
Syvyys	630 mm
Rummun tilavuus	117 l
Suurin kuivausmäärä	9 kg
Arvioitu teho	Katso arvokilpi
Rummun materiaali	Ruostumaton teräs
Kotelon materiaali	Kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräslevy tai teräslevy ruostumatonta terästä.
Kylmäaineen tyyppi	R290

Linkki EU EPREL -tietokantaan

Tiedot energiamerkistä ja ekologisen suunnittelun vaatimuksista löytyvät 1. maaliskuuta 2021 alkaen EU EPREL -tuotetietokannasta.

Laitteen mukana toimitetun energiamerkin QR-koodi sisältää verkkolinkin, jonka kautta voit löytää rekisteröidyn laitteesi EU EPREL -tietokannasta.

Myös laitteen suorituskykyyn liittyvät tiedot löytyvät EU EPREL -tietokannasta seuraavan linkin kautta: <https://eprel.ec.europa.eu>. Tietokantaan syötetään laitteen malli- ja tuotenumerot, jotka löytyvät laitteen arvokilvestä. Tarkempia tietoja energiamerkistä löydät osoitteesta www.theenergylabel.eu.

Säilytä energiamerkki yhdessä käyttöoppaan ja muiden laitteen kanssa toimitettavien asiakirjojen kanssa siltä varalta, että tarvitset sitä myöhemmin.

Kirjasintyyppin lisenssitiedot

Tähän tuotteeseen sisältyy Noto Sans -kirjasintyyppi, jolle on SIL Open Font Licensen version 1.1. mukainen lisenssi.

Täydet tiedot lisenssistä löytyvät osoitteesta: <https://openfontlicense.org>

Noto Sans on Googlen kehittämä avoimen lähdekoodin kirjasintyyppi, jota voi käyttää, muokata ja jakaa SIL Open Font Licensen ehtojen mukaisesti.

Radiolaitteen tyyppi

(mallista riippuen)	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Käyttötaajuusalue	2.4000 GHz - 2.4835 GHz
Enimmäislähtöteho	≤10 dBm/MHz (EIRP) (antennin vahvistus <10 dBi)
Antennin enimmäisvahvistus	Vahvistus: 0 dBi
Bluetooth	
Käyttötaajuusalue	2.400 GHz - 2.4835 GHz
Kantoaallon teho	6 dBm (≤ 10 dBm)
Päästötyyppi	F1D

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Yritys vakuuttaa, että laite, jossa on kyseinen toiminto **ConnectLife**, on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Yksityiskohtainen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy laitteen sivulla olevasta internet-osoitteesta <https://auid.connectlife.io> lisäasiakirjojen joukosta.

Kulutusarvotaulukko

Taulukossa näkyy pesukoneen eri linkousnopeuksilla käsitellyn testipyykkierän arvot kuivausajalle ja virrankulutukselle.

Seuraavat vaatimukset koskevat alla määritettyjä kulutusarvoja:

Tuloilman lämpötila	huoneenlämpötila
Tuloilman kosteus	50–60%
Kuivauslämpötila	Normaali

Ohjelma	Nimelliskapasiteetti (kg)	Lopullinen kosteus (%)	Ohjelman kesto (h:min)	Sähköenergian kulutus (kWh/sykli)	Akustinen ilmassa kantautuva meluhaitta (dB)
Eco-puuvilla (Eco cotton) *	9	0 ± 3	03:18	1,51	59
	4, 5		01:46	0,74	
	6,3		02:02	0,94	
Kaappikuiva puuvilla (Storage Dry cotton)	9	-2	03:20	1,54	
	6,3		02:29	1,14	
	4,5		02:02	0,77	
Silityskuiva puuvilla (Iron Dry cotton)	9	12 ± 4	02:14	1,02	
	6,3		01:26	0,63	
	4,5		01:10	0,55	
Tekokuidut (Synthetic)	4	2 ± 3	01:07	0,45	
Hienopestävät (Delicates)	1	0	00:45	0,30	
Sekapyykki (Mixed laundry)	4	-2	01:36	0,77	

* Puuvilla Eco -ohjelma sopii määrän puuvillapyykin kuivaamiseen ja sitä käytetään arvioimaan vaatimuksenmukaisuutta EU:n ekologisen suunnittelun säädösten kanssa.
Puuvilla Eco -ohjelma on energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma määrän puuvillapyykin kuivaamiseen.
Kaikki taulukon arvot ovat kuivausohjelmaa kohti.
Kaikkien ohjelmien arvot Puuvilla Eco-ohjelmaa lukuun ottamatta ovat vain tiedoksi.

TIEDOTE!

Voit säästää energiaa täyttämällä kotitalouskäytössä olevan kuivausrummun kullekin ohjelmalle määritetyn maksimikapasiteetin mukaisesti.

TIEDOTE!

Pyykin tyypin ja määrän, virransyötön heilahtelun sekä ympäristön lämpötilan ja kosteuden poikkeamista johtuen loppukäyttäjän mitaamat arvot voivat poiketa taulukossa esitetyistä arvoista.

HÄVITTÄMINEN



Pakkausmateriaali on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, heittää pois tai hävittää ilman ympäristöriskiä. Pakkausmateriaalit on merkitty asiaan kuuluvasti tätä tarkoitusta varten.

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva **symboli** ilmaisee, että tuotetta ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä. Tuote on toimitettava valtuutettuun sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyskeskukseen.

Kun **hävität** laitteen sen käyttöiän päätteeksi, poista kaikki virtajohdot ja tuhoa luukun salpa ja kytkin luukun lukkiutumisen tai salpautumisen estämiseksi (lapsiturvallisuus).

Tuotteen oikea **hävittäminen** auttaa ehkäisemään haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, mitä voisi tapahtua virheellisessä tuotteen hävittämisessä. Saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tuotteen hävittämisestä ja käsittelystä ota yhteyttä asianmukaisiin jätehuollosta vastuussa oleviin kunnallisiin viranomaisiin, jätehuoltopalveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.



www.asko.com



941542-a5



Pidätämme oikeuden muutoksiin.