



Руководство по эксплуатации **Газовая варочная панель**

HG1145ab / HG1ABE3A

Используемые пиктограммы:




Важная информация



Совет

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Описание

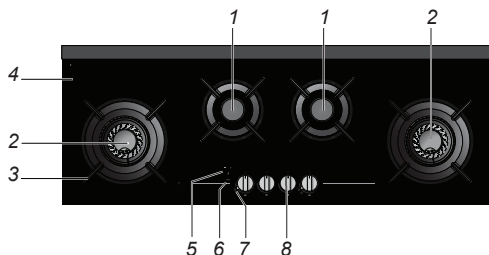

Вид прибора сверху

1. Большая конфорка
2. Конфорка вок
3. Решетка
4. стеклянная поверхность
5. Таймер (опция)
6. Аварийное отключение (опция)
7. Кольцо выбора вок
8. Ручка конфорки


Зажигание и настройка

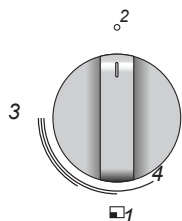

1. Индикация зоны
2. Нулевое положение
3. Настройка сильного огня
4. Настройка слабого огня
5. Настройка для вок (конфорка для вок)
6. Настройка для жарения (конфорка для жарения)

Каждая конфорка плавно регулируется в диапазоне от слабого до сильного огня.

- Нажмите на ручку конфорки и поверните ее против часовой стрелки. Конфорка загорится.
- Удерживайте ручку конфорки в полностью нажатом положении хотя бы 3 секунды между положениями слабого и сильного огня. Сработал предохранительный выключатель терморпары.
- Если нужно, поверните кольцо выбора режима вок в положение жарения (6). Внутреннее кольцо (настройка для вок) выключится, а наружное кольцо (настройка для жарения) включится.
- Если ручка конфорки для вок установлена в положение «0», эта конфорка автоматически перейдет в режим вок.


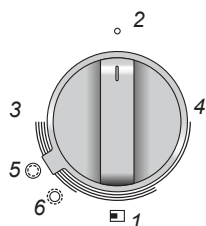


Во время готовки можно переводить конфорку из режима вок в режим жарения или наоборот.



Обратите внимание! Если ручка конфорки находится в положении «выключено» (0), то кольцо выбора режима нельзя перевести на режим жарения. Всегда полностью возвращайте эту ручку в нулевое положение!

Таймер (опция)

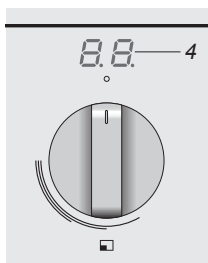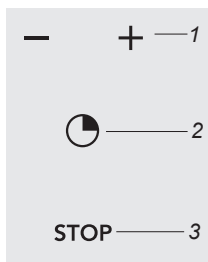

Функция таймера позволяет автоматически отключать одну или несколько конфорок.

- С помощью кнопки таймера (2) выберите конфорку, которую следует выключить автоматически. Нажимайте кнопку таймера, пока на дисплее таймера над ручкой нужной конфорки не начнет мерцать число «00» (4).
- Нажимая кнопки «+» и «-» (1), задайте время готовки (не более 6 часов). При кратковременном нажатии кнопки время готовки изменяется на 1 минуту; при длительном нажатии (более 3 секунд) время готовки изменяется с шагом в 10 минут. При настройке времени более 1 часа на дисплее (4) появляются символы «1h», после чего на нем попеременно отображаются значения часов и минут.
- В течение последней минуты готовки на дисплее (4) будет отображаться обратный отсчет секунд до «00».
- По истечении заданного времени прибор выдает звуковой сигнал. Конфорка, работавшая под управлением таймера, отключается. Чтобы выключить звуковой сигнал, нажмите кнопку таймера (2).

Обратите внимание:

таймер не поддерживает заданную температуру блюда; ее можно отрегулировать ручкой конфорки.

Кухонный таймер

Аналогично настройте таймер для неиспользуемой конфорки. По истечении заданного времени прибор выдает звуковой сигнал. Чтобы выключить звуковой сигнал, нажмите кнопку выбора таймера (2).

Обратите внимание! Конфорка не выключается автоматически.

Индикатор времени приготовления пищи

Для контроля за процессом приготовления пищи можно настроить «отображение времени приготовления».

1. С помощью кнопки таймера (2) выберите конфорку, для которой следует отображать время приготовления. Нажимайте кнопку таймера, пока на дисплее таймера над ручкой нужной конфорки не начнет мерцать число «00» (4).
2. Не настраивайте таймер, а подождите 5 секунд. Начнется отсчет времени.



Аварийное отключение

Для одновременного отключения всех конфорок нажмите кнопку аварийного отключения (3).

Отключение одного или нескольких таймеров.

- С помощью кнопки таймера выберите конфорку, для которой следует отключить функцию таймера.
- Нажмите кнопку таймера еще раз и удерживайте ее хотя бы в течение 3 секунд. Функция таймера конфорки будет отключена.

Если нужно отключить одновременно все таймеры, нажмите и удерживайте кнопку таймера в течение хотя бы 3 секунд.

Выключение звукового сигнала


Звуковой сигнал при нажатии кнопок можно включить или выключить.

- Если выдается длительный звуковой сигнал, нажмите кнопку аварийной остановки.
- Одновременно нажмите (в течение 5 секунд) кнопки «+» и «-».
- Длительный звуковой сигнал сигнализирует о включении или выключении звуковых сигналов.


Использование




ошибка

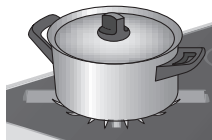

норма

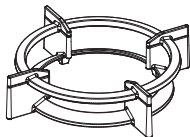

кольцо для вок

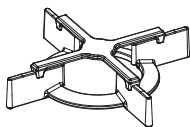

*решетка для
маленькой посуды*

Посуда

- Следите, чтобы пламя всегда оставалось под посудой. Если пламя горит вокруг посуды, теряется много энергии. Могут слишком разогреться ручки посуды.
- Не используйте посуду с диаметром менее 12 см. Посуда меньшего диаметра неустойчива.


Кольцо для вок и решетка для маленькой посуды

Кольцо для вок, предназначенное для установки на соответствующую конфорку, входит в комплект прибора или продается отдельно. Оно придает устойчивость сковороде-вок с круглым дном. Решетка для маленькой посуды, входящая в комплект прибора или продаваемая отдельно, служит для установки очень маленькой посуды.

Не устанавливайте решетку для маленькой посуды на конфорку для вок. Не пользуйтесь кольцом для вок при работе в режиме жарения. Это может вызвать выцветание кольца.

Решетка

Установите решетки вертикально, чтобы они не скользили по варочной поверхности. Разместите решетки в направляющие на каплесборнике.

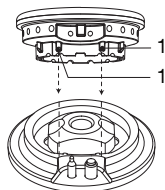


Конфорка

Для сборки деталей конфорки пользуйтесь направляющими (1).


Конфорка вок

Правильно разместите конфорку вок. Неправильное размещение деталей конфорки может привести к неправильной работе конфорки.


1. Установите в корпус конфорки (1) распределитель пламени (2).
2. Установите в распределитель пламени (2) внутреннее кольцо (3) по направляющим.
3. Установите на распределитель пламени (2) наружное кольцо (4) по направляющим.

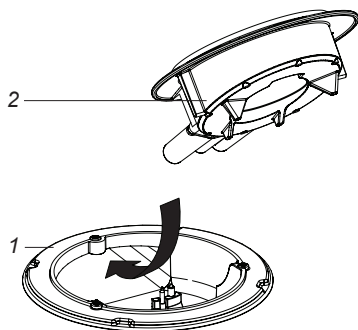

*установите
распределитель*

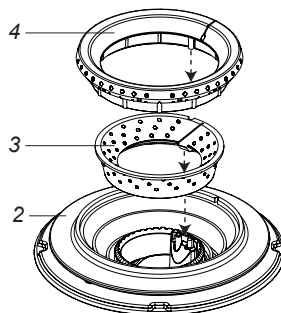

*установите
кольца*

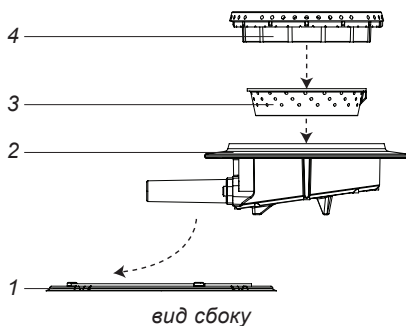

вид сбоку

Техническое обслуживание

Регулярное техническое обслуживание после эксплуатации позволяет предотвратить образование устойчивых пятен от разлитой пищи.

Удаляйте ее нейтральными моющими средствами. Сначала мойте ручки конфорок, конфорки и решетки, а затем каплесборник или стеклянную поверхность. Это предотвратит повторное загрязнение каплесборника или стеклянной поверхности.



Обратите внимание! Не мойте детали конфорок в посудомоечной машине. Моющие средства, используемые в ней, могут вызвать коррозию деталей конфорок.

Устойчивые пятна на эмали (на решетках, крышках конфорок)

Устойчивые пятна лучше всего удаляются жидким моющим средством или пластиковой чистящей губкой. Не используйте абразивные порошки, абразивные губки, острые предметы или агрессивные чистящие средства.

Устойчивые пятна на стеклянной крышке

Для чистки стеклянной крышки следует использовать моющее средство для керамических плит. Пятна от воды или солей жесткости лучше всего удаляются уксусом.

Латунные детали горелок

Некоторые детали конфорки для вок изготовлены из латуни. Под действием высоких температур, которые используются при приготовлении пищи в вок, латунь изменяет свой цвет.




Дополнительные указания по техническому обслуживанию и очистке см. на веб-сайте 'www.asko.com'

НЕИСПРАВНОСТИ

Перечень неисправностей





Неправильная работа газовой плиты не всегда означает его неисправность. Сначала попробуйте справиться с проблемой самостоятельно, выполнив действия, описанные ниже, или см. дополнительные сведения на веб-сайте www.asko.com.

ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Вблизи прибора ощущается запах газа.	Имеется утечка в месте подключения прибора.	Перекройте главный газовый кран. Обратитесь в монтажную организацию.
Конфорка не разжигается. 	Прибор не подсоединен к электричеству. Неисправен предохранитель или отключился автоматический выключатель в щитке питания. Грязная или влажная свеча зажигания (1). Неправильно установлены детали конфорки. Детали конфорки грязные/влажные. Перекрыт главный газовый кран. Неисправность в системе подачи газа. Газовый баллон пуст. Используется неверный тип газа.	Вставьте вилку в розетку. Вставьте новый предохранитель или включите автоматический выключатель в щитке питания. Очистите или высушите свечу зажигания. Соберите конфорку по направляющим. Очистите или высушите детали конфорки. Убедитесь, что отверстия для выхода газа открыты. Откройте главный газовый кран. Обратитесь к поставщику газа. Подключите новый газовый баллон или заправьте баллон газом. Убедитесь, что используемый газ пригоден для прибора. Если это не так, обратитесь в монтажную организацию.

НЕИСПРАВНОСТИ

ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Пламя горит неровно.	<p>Неправильно установлены детали конфорки.</p> <p>Детали конфорки грязные/влажные.</p> <p>Используется неверный тип газа.</p>	<p>Соберите конфорку по направляющим.</p> <p>Очистите или высушите детали конфорки. Убедитесь, что отверстия для выхода газа открыты.</p> <p>Убедитесь, что используемый газ пригоден для прибора. Если это не так, обратитесь к специалисту по обслуживанию.</p>
После розжига конфорка гаснет.	<p>Ручка конфорки не была нажата достаточно глубоко или на достаточное время (необходимо хотя бы 3 секунды).</p> <p>Загрязнена термopара (2).</p>	<p>Удерживайте ручку конфорки в полностью нажатом положении хотя бы 3 секунды между положениями слабого и сильного огня. При первом включении прибора это время может быть больше, т. к. необходимо дополнительное время на подход газа к конфорке.</p> <p>Очистите или высушите термopару.</p>
Таймер отображает код ошибки F0 – F6 (если есть).	<p>На кнопках присутствует посторонний предмет, вода или загрязнение. Кнопка нажата слишком долго.</p>	<p>Убедитесь, что на кнопках отсутствуют посторонние предметы. Убедитесь, что на кнопках нет загрязнений или воды. Если код ошибки не исчезает, обратитесь к специалисту по обслуживанию.</p>
Разбита стеклокерамическая панель.	<p>На нее упал какой-то предмет.</p>	<p>Перекройте главный газовый кран и отключите прибор от электричества. Обратитесь в монтажную организацию.</p> <p>Обратите внимание! Разбитую стеклокерамическую панель не следует выбрасывать в мусорный бак для стекла; ее следует отнести в местный центр утилизации отходов.</p>

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭТИКЕТКИ

		B1
MODEL / МОДЕЛЬ	HG1145AB	
TYPE / ТИП	HG1ABE3A	
ARTICLE NO / АРТИКУЛ	456564	
SERIAL NO / СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	41430025	
<hr/>		
230 V / 50 Hz	P _{max} / P _{макс}	23 W
FR II2E+3+		
G20/G25	20/25 mbar	16.00 kW
G30/G31	30/37 mbar	11.60 kW 835 gr/h
DK/SE/NO/FI II2H3B/P		
G20	20 mbar	16.00 kW
G30/G31	28-30 mbar	11.60 kW 835 gr/h
RU II2H3B/P		
G20	20 mbar	16.00 kW
G20	13 mbar	15.80 kW
G30/G31	28-30 mbar	11.60 kW 835 gr/h
		MADE IN NETHERLANDS СДЕЛАНО в НИДЕРЛАНДАХ P.I.N. 000630CN341
		PCODE ИТЕМ НО 1E1430A7 HG1145ABE/S2
		
0063 / 14		04 / 14

C1	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;">G20 / 20 MBAR</div>
ADJUSTED FOR AJUSTER SUR JUSTERET TIL JUSTURAT FOR JUSTERT FOR OIKASTU НАСТРОЕНО ДЛЯ	

Утилизация прибора и упаковки

При производстве данного прибора использованы материалы с устойчивыми свойствами.

Упаковка этого устройства пригодна для переработки. Из нее можно получить:

- картон;
- бумага;
- полиэтиленовая пленка (ПЭ);
- полистирол без CFC-соединений (жесткий вспененный полистирол);
- полипропиленовая лента (ПП).

При утилизации этих материалов следует сознательно соблюдать требования действующего законодательства.



Символ перечеркнутого мусорного бака, нанесенный на изделие, указывает на необходимость отдельной утилизации бытовых электроприборов.

Это означает, что после того, как изделие станет непригодным к использованию, его нельзя утилизировать как обычные отходы. Изделие следует доставить в местный центр раздельной утилизации отходов или передать лицу, которое оказывает соответствующие услуги. Отдельная утилизация таких приборов, как данная газовая плита, предотвращает негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, а также позволяет повторно использовать используемые материалы, значительно экономя тем самым энергию и природные ресурсы.



Обратите внимание! Разбитую стеклокерамическую панель не следует выбрасывать в мусорный бак для стекла; ее следует отнести в местный центр утилизации отходов.

Декларация соответствия



Настоящим мы заявляем, что наши изделия соответствуют действующим европейским директивам, постановлениям и нормам, а также требованиям стандартов, указанных в тексте инструкции.



Құрылғының идентификациялық картасы құрылғының төменгі жағында орналасқан.

Құрылғының идентификациялық картасын осы жерге жабыстырыңыз.

Қызмет көрсету бөліміне хабарласқанда, құрылғының толық түрдегі нөмірі қолыңызда болсын.

Қызмет көрсету бөлімінің мекенжайларын және телефон нөмірлерін кепілдік картасынан табасыз.

Общество с ограниченной ответственностью «Горенье БТ» (ООО «Горенье БТ») Юридический и фактический адрес: РФ, 119180, Москва, Якиманская набережная, д. 4, стр. 1

Қазақстан үшін импортшы:
“Горенье БТ” Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік Заңды мекен-жайы:
Ресей, 119180, Мәскеу, Якиманская набережная, 4 ү., 1 ғимарат


Өнім сапасына қойылатын талаптарды мына мекен-жай бойынша жіберуіңізді сұраймыз: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бегалин қ. 49,
ҚР «Gorenje d.o.o. Velenje» өкілдігі, тел 8 (727) 293 03 07

Претензии по качеству продукции направлять по адресу:
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бегалина, дом 49, Пр-во «Gorenje d.o.o. Velenje» в РК, тел 8 (727) 293 03 07



Инструкции по применению также можно найти на нашем сайте:
www.asko.com

 **ASKO**



570205

ru (03-20)